



salton[®]
smartsealer[™]
pince à sceller




Mode d'Emploi
Modèle BS1442



DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Coussin thermique
2. Fil métallique chauffant
3. Couvercle du réceptacle des piles
4. Réceptacle des piles
5. Couteau pour ouvrir les sacs
6. Pince

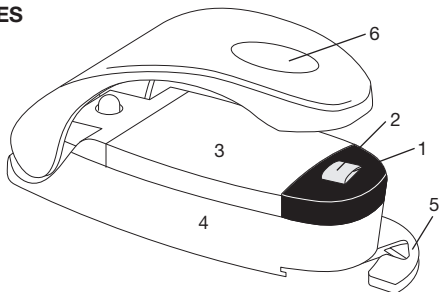

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre autres:

- Lire toutes les instructions.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. **NE JAMAIS TOUCHER LE FIL MÉTALLIQUE CHAUFFANT, NI TOUCHER UNE AUTRE PERSONNE AVEC LE FIL. ON RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES.**
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
- Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Ne jamais remiser l'appareil dans un tiroir, ou un endroit restreint lorsque les piles y sont installées. Si la pince est coincée, l'appareil fonctionnera et deviendra un risque de feu et l'appareil lui-même sera sûrement endommagé.
- La pince est munie d'un couteau. Ce couteau est très aigu. S'assurer que la pince soit hors de portée des jeunes enfants dont les petits doigts peuvent atteindre la lame du couteau.
- Cet appareil est pour **usage domestique seulement**. N'utiliser l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

La pince à sceller de Salton est portable parce qu'elle peut fonctionner en installant deux piles alcalines de type « AA ». Ouvrir le réceptacle en glissant l'ongle du pouce sous le couvercle et soulever. Installer les piles et remettre le couvercle en place. Le dessous de la pince est aimanté afin de pouvoir remettre la pince sur le devant du réfrigérateur: pratique et prête à utiliser.

AU SUJET DE LA PINCE À SCELLER

La pince est facile à utiliser. Cependant, il faut pratiquer avant de la maîtriser. Alors, prendre le temps de lire les instructions qui suivent et d'apprendre le fonctionnement de la pince. Très vite, la pince n'aura plus de secrets. **Toujours utiliser une pression très légère sur la pince. L'action de sceller est obtenue par la chaleur et non par la pression. Alors, ne pas exagérer la pression: appuyer légèrement.**

MODE D'EMPLOI

Installer 2 piles « AA ». Prendre le sac scellable et bien le lisser afin d'enlever tout faux pli. Les deux surfaces intérieures du sac doivent se toucher. **S'ASSURER QU'AUCUN ALIMENT, SALETÉ OU HUILE SE TROUVE ENTRE LES PAROIS DU SAC, LA OU LE SAC SERA SCELLÉ.** Placer l'ouverture du sac sous la pince. D'une main tenir le sac et de l'autre la pince. Pré-chauffer le fil en appuyant sur la pince, environ 3 secondes, avant de commencer à sceller le sac. Il n'est pas nécessaire de pré-chauffer le fil plus d'une fois par usage. Appuyer légèrement, sans serrer.



NOTES IMPORTANTES

Même si la plupart des sacs de plastique ou d'aluminium peuvent être scellés à la chaleur, certains ne le peuvent pas. La pince à sceller de Salton peut être utilisée tout aussi facilement avec la main droite qu'avec la main gauche. La plupart des sacs de plastique ou d'aluminium utilisés pas les manufacturiers pour conserver la nourriture ont un joint vertical, de haut en bas du sac, à l'arrière. Commencer à sceller le sac du côté du joint. **CONSEIL** : Placer la pince soit à la gauche ou à la droite du joint et commencer à sceller de sorte que la pince glisse dans la même direction que le joint et non contre ce dernier. Tout en **appuyant légèrement**, faire glisser la pince là où le sac sera scellé. Sceller à partir du point de départ et jusqu'au bout. Maintenant, tourner le sac de l'autre côté. Sceller la deuxième moitié du sac en croisant un peu la ligne de départ et continuer jusqu'à l'autre bout du sac. La vitesse à laquelle la pince glisse sur le sac est déterminée par l'épaisseur du sac. Par exemple, les sacs minces pour sandwiches peuvent être scellés rapidement tandis que les sacs plus épais pour les aliments surgelés ou les collations prendront plus de temps. Il faut être patient. À la pratique, on devient habile. Une fois le scellage complété, si une section n'est pas entièrement scellée, tout simplement faire glisser la pince à nouveau sur cette section jusqu'à ce qu'elle soit scellée. S'assurer que l'intérieur du sac soit propre et que les deux côtés se touchent.

LE COUTEAU

Le couteau fait de la pince à sceller Salton un appareil très utile. Prendre la pince dans une main. Avec l'index de l'autre main, faire sortir complètement le couteau de la pince. Aplatir le sac et insérer le bord du sac dans l'entaille du couteau. Faire glisser le couteau le long du sac jusqu'à ce que le sac soit ouvert.





GARANTIE LIMITÉE

****La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original****

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défauts, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de un (1) an, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.



POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballer soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de \$7.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Nom

Adresse

Ville

Prov/État

Code Postal/Zip

No. de tél./jour

Adresse courriel

Défectuosité du produit ::

Mode de paiement :

Chèque/Mandat

Visa

Master Card

Nom du détenteur :

Valide jusqu'à :

No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com

