



TABLE FAN

10.2 cm/4"

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Before using the fan, ensure that voltage of the fan conforms to your local power voltage.
2. Press the switch: on or off.
3. Adjust the tilt angle by pushing the grille.

WARNING

1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
2. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

FOR SAFE OPERATION

1. Fan should be used with rated voltage.
2. The fan comes fully assembled in the box. Connect the power plug into a power outlet.
3. Never insert fingers or any other object through the grille when the fan is running.
4. Unplug from outlet when: a. The fan is not in use. b. When moving the fan from one location to another. c. Before disassembling or cleaning.
5. Cleaning/Maintenance Instructions: a. Always unplug the fan before disassembling or cleaning. b. Do not allow water to enter the fan housing. c. Be sure to use a soft cloth moistened with mild soap solution for wiping external parts of the fan.

VENTILATEUR DE TABLE

10,2 cm/4 po

DIRECTIVES D'UTILISATION


1. Avant de mettre l'appareil en marche, s'assurer que la tension du ventilateur est conforme aux normes électriques locales.
2. Appuyer sur l'interrupteur pour mettre en marche ou éteindre l'appareil.
3. Pousser sur la grille pour régler l'angle d'inclinaison.

AVERTISSEMENT

1. Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas combiner ce ventilateur à un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs.
2. Ce ventilateur est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, la fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement, la tourner dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, s'adresser à un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier ce dispositif de sécurité.
3. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. La tension électrique utilisée doit être conforme à la tension spécifiée.
2. Le ventilateur est vendu entièrement assemblé. Brancher la fiche dans une prise électrique.
3. Ne jamais insérer les doigts ou d'autres objets dans les grilles pendant le fonctionnement.
4. Débrancher le ventilateur : a. lorsqu'il n'est pas utilisé; b. avant de le déplacer d'un endroit à un autre. c. avant de le démonter ou de le nettoyer.
5. Directives de nettoyage et d'entretien : a. Toujours débrancher le ventilateur avant de le nettoyer ou de le démonter. b. Ne pas exposer le boîtier du ventilateur à l'eau ni laisser de l'eau s'y introduire. c. Utiliser un chiffon doux imbibé d'une solution nettoyante douce pour nettoyer les parties externes de l'appareil.

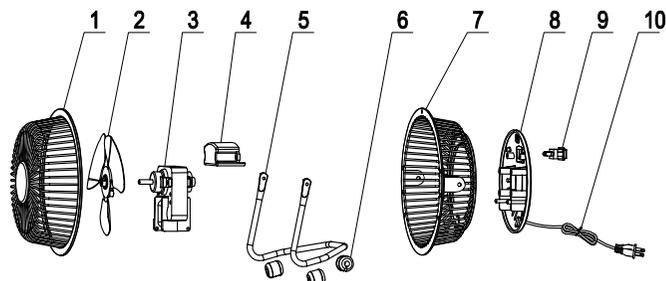


PARTS OF THE FAN

1. Front Grille
2. Blade
3. Motor
4. Electric Protect Cover
5. Stand
6. Rubber Feet
7. Rear Grille
8. Setting Fix Block
9. Switch
10. Power Cord

TO CLEAN FAN BLADE OR GRILLE:

1. Unscrew the screws which hold the grille together.
2. Disassemble the front grille from the back grille.
3. Unscrew the screw that holds the blade to the motor and take out the blade.
4. Clean the fan-blade by using soft, moist cloth, with or without a mild soap solution.
5. Reassemble after cleaning.
6. Be sure to avoid water or any outside particles to enter the inside of the motor.

Warning: Do not attempt to open or repair the fan yourself. Doing so will void the warranty and could cause damage or personal injury.

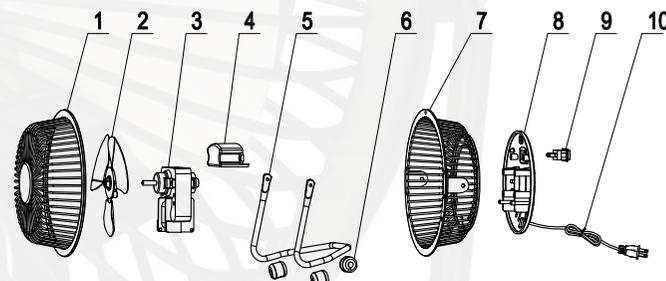

COMPOSANTES DU VENTILATEUR

1. Grille avant
2. Pales
3. Moteur
4. Couvercle de protection
5. Support
6. Pattes en caoutchouc
7. Grille arrière
8. Bloc de réglage
9. Interrupteur
10. Cordon électrique

POUR NETTOYER L'HÉLICE OU LES GRILLES :

1. Retirer les vis servant à maintenir les grilles en place.
2. Retirer la grille avant.
3. Retirer la vis servant à fixer l'hélice au moteur, puis retirer l'hélice.
4. Nettoyer l'hélice au moyen d'un chiffon doux imbibé d'eau (on peut aussi utiliser une solution nettoyante douce).
5. Remettre les pièces en place.
6. S'assurer que le moteur est sec et ne présente aucune trace d'humidité ou de particules.

Avertissement : Ne tentez pas d'ouvrir le ventilateur afin de le réparer vous-même, ce qui annulerait la garantie. Vous pourriez aussi subir des dommages ou des blessures.

IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR
HOME HARDWARE STORES LIMITED
 ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0
 www.homehardware.ca
3828W149
 © 10 / 2010 Home Hardware Stores Limited