



# salton®

**bouilloire en verre  
électrique, sans fil**  
1,5 litres



## **Mode d'emploi**

Modèle : GK1831

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants. S'assurer que les enfants ne puissent jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable qui les guidera dans l'utilisation de l'appareil.
6. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
7. N'utiliser aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, après que l'appareil ait mal fonctionné ou ait été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil au fabricant pour être examiné, réparé ou ajusté. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».
8. L'utilisation d'accessoires non suggérés par Salton peut causer des incendies, secousses électriques ou blessures.
9. NE PAS utiliser cet appareil à l'extérieur.
10. NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
11. NE PAS placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
12. Toujours attacher le cordon à l'appareil d'abord et ensuite le brancher dans la prise murale. Avant de débrancher l'appareil, mettre l'interrupteur à la position « OFF » puis retirer le cordon de la prise murale.
13. NE PAS utiliser l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
14. NE PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.
15. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup de précaution.

16. Ne pas utiliser la bouilloire sans son couvercle bien en place.
17. On risque de s'ébouillanter si le couvercle est retiré lorsque la bouilloire est chaude.

## **CONSERVER CES DIRECTIVES USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

### **FICHE À LA TERRE**

Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne pas modifier la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.

### **AVANT LE PREMIER USAGE**

1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour y référer à l'occasion.
2. Enlever tout matériel d'emballage.
3. Le filtre Aquascreen® a été installé dans le bec de la bouilloire durant sa fabrication. Si, durant l'expédition, il a été délogé, vérifier l'intérieur de la bouilloire ou de la boîte. Le filtre pourrait s'y trouver. Installer le filtre avant d'utiliser la bouilloire (voir la Section « Nettoyage et Entretien »).
4. Brancher la base d'alimentation dans une prise murale de 120V AC.
5. Remplir la bouilloire d'un litre (4 tasses) d'eau froide du robinet, déposer la bouilloire sur la base d'alimentation et appuyer sur l'interrupteur, à la position ON et amener à ébullition.
6. Lorsque l'eau a bouilli, ouvrir le couvercle et ajouter 500 ml (2 tasses) de vinaigre blanc. Laisser reposer au moins 1 heure ou durant la nuit. Jeter la solution d'eau et de vinaigre.
7. Remplir la bouilloire d'eau froide du robinet jusqu'à l'indication MAX. Amener à ébullition et jeter. Répéter.
8. La bouilloire est maintenant prête à être utilisée.

### **REMARQUES IMPORTANTES :**

- **NE JAMAIS installer ou retirer le filtre lorsque la bouilloire est chaude**
- **NE PAS utiliser la bouilloire sans avoir installé le filtre**
  - l'eau pourrait se déverser du bec durant l'ébullition
  - le cycle d'ébullition pourrait se prolonger même si l'eau a bouilli
  - la bouilloire pourrait ne pas s'éteindre

## MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton, de forme ovale, situé sur le haut de la poignée. Remplir la bouilloire, par l'ouverture du couvercle, d'un minimum de 2 tasses (500 ml) d'eau.

2. **NE PAS** remplir la bouilloire lorsqu'elle est branchée dans la prise murale.

**NE PAS** utiliser la bouilloire à d'autres fins que celle de bouillir l'eau. Tout autre liquide pourrait contaminer l'intérieur de la bouilloire.

**NE PAS** remplir au-delà du niveau MAX, indiqué sur le verre. L'eau pourrait éclabousser durant l'ébullition.

3. Fermer le couvercle. S'assurer qu'il soit bien en place.

4. S'assurer que la bouilloire soit bien installée sur le socle.

5. Brancher le cordon du socle dans une prise murale AC de 120 volts.

**REMARQUE :** Ne jamais brancher le cordon du socle lorsque la bouilloire est vide.

6. Orienter le bec de la bouilloire loin des placards, des murs etc. afin d'éviter de les endommager avec la vapeur.

7. Faire basculer l'interrupteur à la position « On » (I). Le voyant bleu, à l'intérieur de la bouilloire, s'allume, indiquant que la bouilloire fonctionne. Une fois l'eau bouillie, l'interrupteur bascule automatiquement à la position « 0 » et le voyant lumineux s'éteint.

### **IMPORTANT :**

a) La bouilloire s'éteint automatiquement une fois l'eau bouillie.

b) Pour retirer la bouilloire de son socle avant que le cycle d'ébullition soit complété, appuyer sur l'interrupteur à la position « 0 ». Sinon, le cycle d'ébullition recommencera lorsque la bouilloire est replacée sur son socle.

8. Le couvercle ne doit pas être ouvert lorsque la bouilloire est chaude.

9. Pour faire bouillir de l'eau à nouveau, laisser refroidir de 15 à 20 secondes et ensuite faire basculer l'interrupteur à la position « On » (I). Si l'interrupteur ne reste pas en position « On », c'est que l'eau est assez chaude et n'a pas besoin d'être re-bouillie.

10. Débrancher le cordon de la prise murale avant d'enlever la bouilloire du socle. Saisir la bouilloire par sa poignée seulement. Sa surface et son couvercle seront très chauds.

11. Après usage, retourner la bouilloire sur son socle ou la déposer sur une surface résistante à la chaleur.

12. **IMPORTANT :** Si, par mégarde, la bouilloire est mise en marche lorsqu'elle est vide, elle s'allume et s'éteint pour empêcher qu'elle ne surchauffe. Dans une telle situation, mettre l'interrupteur à la position « 0 » et débrancher immédiatement le cordon. Laisser la bouilloire refroidir avant de la remplir à nouveau.

13. Il est préférable que le cordon soit débranché de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

14. **NE PAS** tenter de brancher tout autre appareil au socle ou de modifier, d'aucune façon, la fiche.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».
2. Débrancher le cordon de la prise murale. Vider la bouilloire et la laisser refroidir avant de la nettoyer.

### Extérieur


- Essuyer l'extérieur de la bouilloire avec un linge doux, humide.
- **NE PAS** utiliser de produits abrasifs. Sécher l'extérieur complètement avant d'utiliser la bouilloire.
- **NE PAS** immerger la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.

### Retirer le filtre

1. Observer les deux rainures (b) de chaque côté du porte-filtre.
2. À l'aide d'un petit tournevis ou d'un instrument pointu, dans l'une des rainures (b), retirer le filtre du porte-filtre.

### Installer le filtre

1. Placer une des petites languettes rondes (a) dans l'ouverture d'un côté (b).
2. Ensuite insérer l'autre languette (a) tout en soulevant le filtre en position. La tige (c) devrait se trouver dans le trou du milieu (d), sur le bord supérieur du filtre.

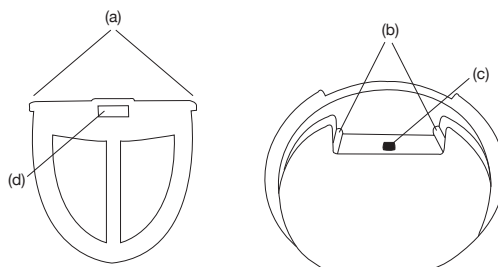

### Détartrage

À l'usage, des dépôts calcaires se forment à l'intérieur de la bouilloire et se collent à la plaque en acier inoxydable. Ces dépôts, accumulés à l'intérieur de la bouilloire, doivent être enlevés.

1. Faire bouillir des parties égales de vinaigre blanc et d'eau (500 ml/2 tasses chacun sont recommandés).
2. Une fois que le mélange a bouilli, laisser reposer quelques heures ou durant la nuit.

3. Vider la bouilloire et la remplir au maximum d'eau fraîche.
4. Amener à ébullition et jeter.
5. Si l'accumulation est très forte, utiliser du vinaigre pur et laisser reposer durant la nuit.
6. Jeter le vinaigre et remplir la bouilloire au maximum d'eau fraîche.
7. Amener à ébullition et jeter.

**Ce procédé de détartrage devrait être répété une fois par mois**

**REMARQUE :** L'accumulation de dépôts calcaires peut être retardée en jetant l'eau après chaque usage et en ne remplissant la bouilloire qu'au besoin.

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causés par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant

#### **GARANTIE LIMITÉE**

**\*\*La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original\*\***

Salton Appliances (1985) Corp. garantit que cet appareil devrait être exempt de défauts, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Appliances (1985) Corp. . Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

**POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :**  
Communiquez avec l'un des nombreux Centres de service affichés sur notre site Web à [www.salton.com/customer-care](http://www.salton.com/customer-care)

ou

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment rempli, accompagné de 12,50 \$ pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Appliances (1985) Corp. n'est pas responsable des dommages subis pendant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

.....  
Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Prov./État \_\_\_\_\_ Code postal/Zip \_\_\_\_\_

No. de tél./jour \_\_\_\_\_ Adresse courriel \_\_\_\_\_

Défectuosité du produit : \_\_\_\_\_

Mode de paiement :      Chèque/Mandat       Visa       Master Card

Nom du détenteur : \_\_\_\_\_ Valide jusqu'à : \_\_\_\_\_ No. CSV \_\_\_\_\_

No. de la carte : \_\_\_\_\_

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

Salton Appliances (1985) Corp.  
81A Brunswick,  
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5  
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)  
Courriel : [service@salton.com](mailto:service@salton.com)  
Télécopieur : 514-685-8300  
[www.salton.com](http://www.salton.com)