

# ESSENTIELS MÉNAGERS

## BROUETTE DE 4 PI<sup>3</sup>



Article # 5160-260

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.  
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.  
GARDEZ LOIN DES ENFANTS.**



**PORTEZ DES LUNETTES  
DE PROTECTION  
APPROUVÉES CSA**



**PORTEZ UNE  
PROTECTION  
POUR LES OREILLES**



**PORTEZ UN  
MASQUE**

### BESOIN D'ASSISTANCE ?

Appelez-nous sur notre ligne d'assistance clientèle gratuite :

1-866-349-8665 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est)

- Questions techniques
- Pièces de remplacement
- Pièces manquantes dans l'emballage

## INFORMATION IMPORTANTE

- Lisez toutes les instructions avant l'assemblage.
- Pour faciliter l'assemblage, il est recommandé que deux personnes assemblent la brouette.
- Avant l'assemblage, disposez toutes les pièces sur une surface plate et non abrasive, et assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce.

BROUETTE DE 4 PI <sup>3</sup>	
Roue pneumatique	16 po (39cm)
Pression de gonflage maximale du pneu	MAX 30 PSI
Axe	3/4 po (19mm)
Capacité de poids maximale	270 livres/122,5 kg

 **ATTENTION : Ne pas surgonfler les pneus. Un surgonflage au-delà de la pression maximale peut être dangereux.**








 **AVERTISSEMENT : Dépassez la capacité de poids maximale peut entraîner des blessures ou des dommages**

**Instructions d'entretien : Après utilisation, nettoyez avec un chiffon doux ou une éponge humide. Rincez abondamment. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sec et abrité. Si la brouette doit être stockée à l'extérieur, placez-la à la verticale, à l'envers ou sur le côté pour éviter que l'eau ne s'accumule dans le plateau et ainsi prévenir la formation de rouille.**


**LISTE DES PIÈCES**

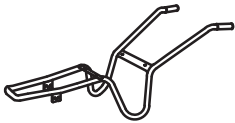**⚠ AVERTISSEMENT :** Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. L'utilisation d'autres pièces peut entraîner un risque pour la sécurité ou endommager la brouette.

Pour plus d'informations, appelez la ligne d'assistance gratuite au 1-866-349-8665, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est.


CLÉ	PIÈCES	Description	QTÉ
A	Châssis		1
B	Plateau		1
C	Roue		1
D	Axe		1
E	Couvercle en plastique		2
F	Boulon M8 X 25MM, Écrou		4
G	Boulon M10 X 16 mm		2

## VUE ÉCLATÉE

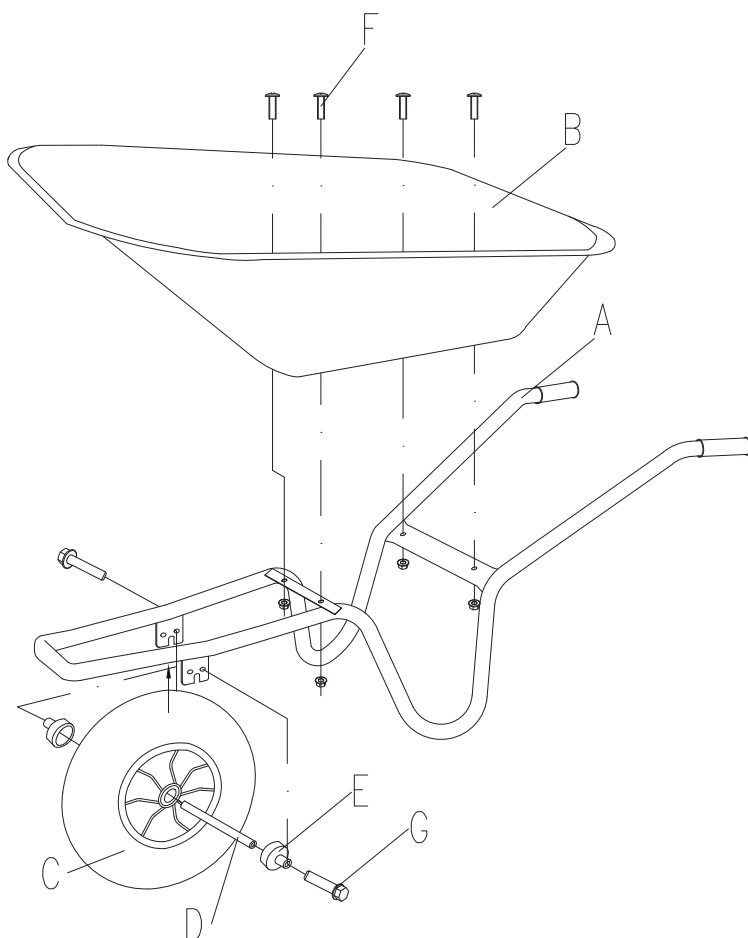


**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

**ÉTAPE 1**

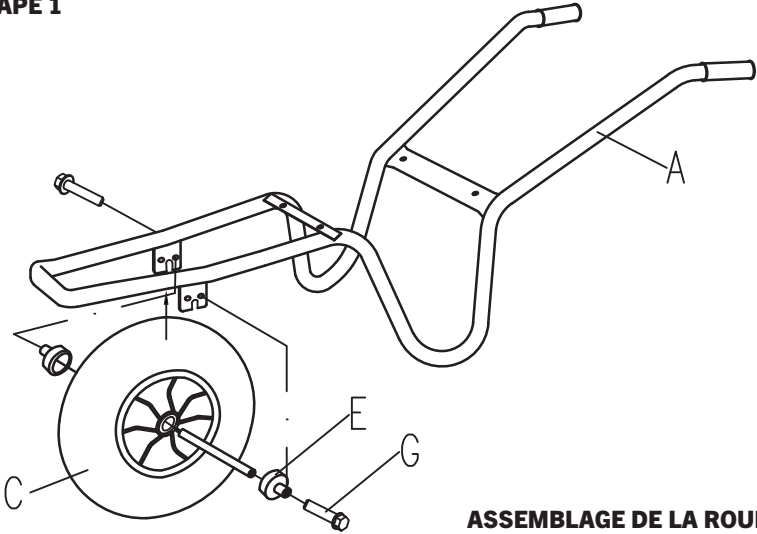

**ÉTAPE 2**

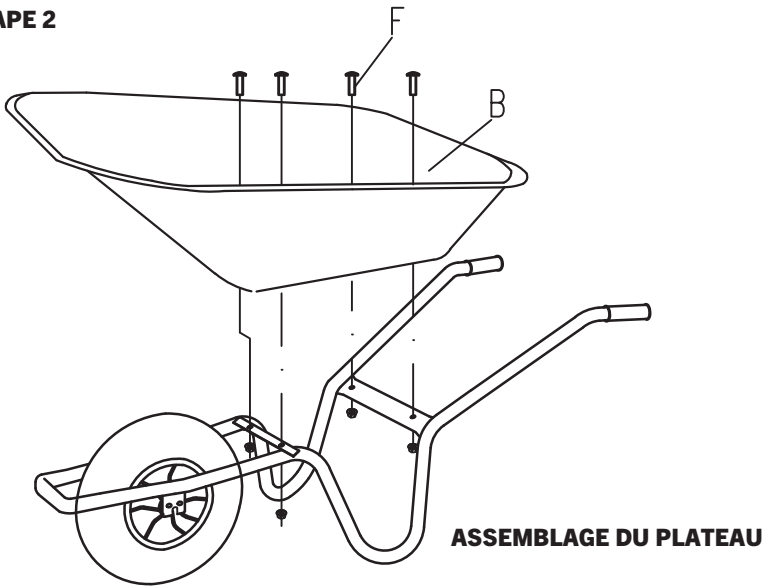

## **GARANTIE**

### **GARANTIE HOME ESSENTIALS POUR LA BROUETTE DE 4 PI<sup>3</sup>**

Si cet outil Home Essentials tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans l'année suivant la date d'achat, retournez-le à n'importe quel magasin Home Hardware avec la facture original pour un échange.

Cette garantie n'inclut pas les pièces consommables, y compris, mais sans s'y limiter, les lames, les brosses, les courroies, la lumière ampoules.

Cette garantie couvre uniquement les défauts de matériau ou de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les pannes résultant de mauvais usage, les défauts causés par une manipulation négligente ou accidentelle. Si ce produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, cette garantie ne s'applique pas.

# BROUETTE DE 4 PI<sup>3</sup>



HOME ESSENTIALS CANADA  
ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0  
©2023 Home Hardware Stores Limited

**5160-260**

Fabriqu  en Chine

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA  
PREMIÈRE UTILISATION.  
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE  
ULTÉRIEURE.  
GARDEZ LOIN DES ENFANTS.**



**PORTEZ DES LUNETTES  
DE PROTECTION  
APPROUVÉES CSA**



**PORTEZ UNE  
PROTECTION  
POUR LES OREILLES**



**PORTEZ UN  
MASQUE**