salton®

mousseur sans fil

Mode d’emploi

Modèle FR1416

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. **NE PAS** toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable qui les guidera dans l'utilisation de l'appareil.
5. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants. S'assurer que les enfants ne puissent jouer avec l'appareil.
6. **NE PAS** remplir le mousseur au-delà des niveaux indiqués à l'intérieur de l'appareil. Le liquide pourrait se déverser durant l'utilisation.
7. Éviter le contact avec les pièces en mouvement.
8. Pour réduire le risque de blessures sérieuses ou de dommages à l'appareil, ne pas introduire les mains ou des ustensiles à l'intérieur lorsque le mousseur est en fonction.
9. Éteindre l'appareil avant d'installer ou de retirer des accessoires.
10. N'utiliser l'appareil qu'avec sa base.
11. Toujours faire fonctionner l'appareil avec son couvercle bien en place.
12. **NE PAS** verser de liquides (soupes, sauces, etc.) autres que du lait à l'intérieur du mousseur.
13. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
14. Ne faire fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagé, après que l'appareil ait mal fonctionné ou ait été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil au manufacturier pour être examiné, réparé ou ajusté. Tout service doit être exécuté par un représentant autorisé. Voir la Section ‹‹ Garantie ››.
15. L'utilisation d'accessoires non suggérés par le manufacturier peut causer des incendies, secousses électriques ou blessures.
16. **NE PAS** utiliser cet appareil à l'extérieur.
17. **NE PAS** laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.

18. **NE PAS** placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
19. Toujours brancher le cordon dans l'appareil d'abord et ensuite dans la prise murale. Avant de débrancher l'appareil, mettre le bouton de contrôle à la position « OFF » puis retirer le cordon de la prise murale.
20. **NE PAS** utiliser l'appareil à d'autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
21. **NE PAS** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.
22. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup de précaution.

CONSERVER CES DIRECTIVES

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISEE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre), comme élément de sécurité. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée que d'une façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent. Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

TRUCS POUR FAIRE MOUSSER LE LAIT

Merci d'avoir acheté le mousseur sans fil de Salton. Le lait moussé est utilisé pour le café tel que cappuccino, latte, mochaccino, chocolat chaud et autres boissons chaudes. Il est aussi utilisé sur les desserts au lieu de la crème fouettée, une alternative plus légère. Il n'y a pas de limite à son usage!

Faire mousser le lait est presqu'un art et demande de la pratique. La quantité et la qualité de la mousse sont affectées par le contenu de protéines et de gras du lait.

Protéines : Le contenu de protéines du lait est différent d'un type de lait et d'une marque à l'autre. Moins de protéines et la quantité de mousse produite sera considérablement réduite. **REMARQUE IMPORTANTE :** Le lait filtré pourrait contenir encore moins de protéines ayant comme résultat très peu ou aucune mousse.

Gras : Le contenu de gras du lait joue également un rôle. Plus le contenu en gras est élevé, plus riche sera la saveur. Cependant, si le lait contient trop de gras il pourrait ne pas mousser puisque les protéines ne peuvent supporter les bulles.

Le lait écrémé contient plus de protéines et moins de gras que le lait entier. Le lait écrémé produit plus de mousse, des bulles plus grosses qui la rendent légère et aérée. Le lait entier produit moins de mousse mais celle-ci est plus épaisse et plus crémeuse. Le lait 2% offre une bonne balance entre les deux.

Faites l'expérience avec différents types et marques de lait. Si l'un ne donne pas de bons résultats, essayez un autre. Ne jamais faire mousser du lait déjà chauffé. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le lait soit frais et froid. Un lait frais donnera une plus belle mousse qu'un lait entamé, gardé au frigo pendant quelques jours.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Couvercle transparent
2. Guides de mesure (guide supérieur pour chauffer, guide inférieur pour mousser)
3. Bec verseur
4. Intérieur en acier inoxydable avec revêtement antiadhésif
5. Poignée
6. Coquille en acier inoxydable
7. Bouton pour mousser à froid
8. Bouton pour mousser et/ou chauffer
9. Base
10. Batteur pour faire mousser le lait
11. Batteur pour chauffer le lait

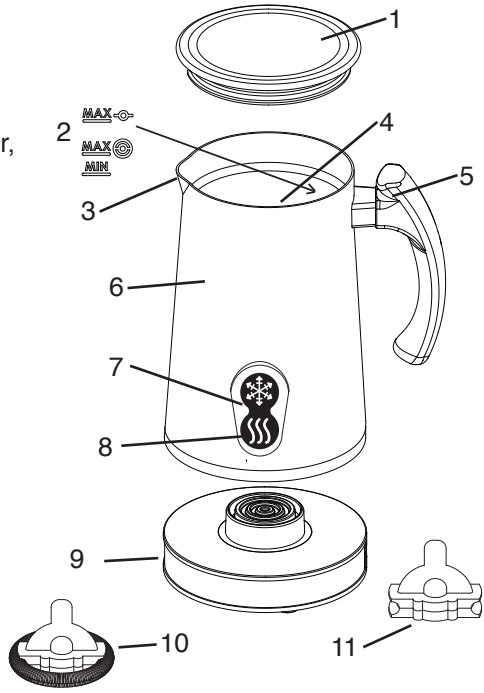

AVANT LE PREMIER USAGE

Laver le couvercle, les batteurs et l'intérieur du mousseur avec un linge doux dans une eau chaude, savonneuse. Bien éponger avec un linge doux. Essuyer l'extérieur avec un linge humide et assécher

REMARQUE : NE PAS immerger le mousseur dans l'eau.

ASSEMBLER L'APPAREIL

Le mousseur comprend deux batteurs magnétiques – un pour faire mousser le lait, l'autre pour le chauffer.

Un batteur est remisé sous le couvercle et l'autre batteur est remisé à l'intérieur de l'appareil. Utiliser le mousseur avec l'un de ces batteurs soit pour chauffer ou pour faire mousser le lait.

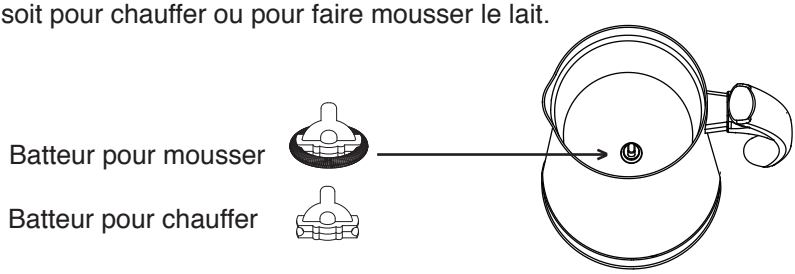

MODE D'EMPLOI

1. Choisir le batteur approprié et l'installer dans le mousseur.

Batteur	Fonction	Capacité
	- Mousser	MIN: 75 ml (2.5 oz) MAX: 120 ml (4 oz)
	- Chauffer (petite quantité de mousse)	MAX: 230 ml (7.7 oz)

2. Verser du lait froid dans le mousseur en s'assurant de ne pas verser au-delà des guides de mesure indiqués à l'intérieur de l'appareil. **RAPPEL :** Le guide inférieur indique la quantité maximale pour faire mousser le lait, le guide supérieur, plus près du bord de l'appareil, indique la quantité maximale pour faire chauffer le lait. **NE PAS** remplir au-delà des niveaux indiqués à l'intérieur de l'appareil; le lait pourrait se déverser.
3. Bien installer le couvercle sur le mousseur.
4. Brancher le cordon dans une prise murale AC de 120 volts. NE JAMAIS brancher le cordon dans la prise murale lorsque le mousseur est vide.
5. a) **Mousser seulement (sans chaleur)**
   Appuyer sur le bouton pour mousser à froid; le voyant bleu s'allume et le lait commence à être moussé. Une fois le lait moussé, le voyant bleu s'éteint.
   b) **Mousser et chauffer / Chaleur seulement**
   Appuyer sur le bouton pour mousser et/ou chauffer; le voyant rouge s'allume et l'appareil commence à mousser et/ou chauffer. Une fois le lait moussé et/ou chauffé, le voyant rouge s'éteint.
6. Après avoir fait mousser ou chauffer le lait, laisser refroidir l'appareil

quelques minutes avant de l'utiliser à nouveau.

7. Si, par mégarde, le mousseur est branché et activé alors qu'il est vide, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes pour éviter une surchauffe.
8. Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale lorsque le mousseur n'est pas utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher le cordon de la prise murale et laisser refroidir le mousseur avant le nettoyage.
2. Laver le couvercle et les batteurs dans une eau chaude savonneuse. Rincer et laisser sécher complètement.
3. Remplir le mousseur le mousseur d'eau chaude savonneuse, jusqu'à la ligne MAX et utiliser un tampon non-abrasif pour nettoyer l'intérieur après chaque usage. Négliger de nettoyer le mousseur après chaque usage aura comme résultat que le lait collera à l'intérieur du mousseur et s'accumulera après chaque usage. Ces dépôts de lait affecteront le bon fonctionnement du mousseur.

   NE JAMAIS plonger le mousseur dans l'eau ou tout autre liquide ni utiliser de produits abrasifs sur aucune des parties du mousseur.
4. Essuyer l'extérieur du mousseur avec un linge humide.
5. Pour éviter de les perdre, ranger les batteurs à l'intérieur du mousseur.
6. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causés par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant

GARANTIE LIMITÉE

La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original

Salton Appliances (1985) Corp. garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Appliances (1985) Corp. . Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

ou

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment rempli, accompagné de 12,50 $ pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi.
Salton Appliances (1985) Corp. n'est pas responsable des dommages subis pendant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Prov./État _____ Code postal/Zip _____

No. de tél./jour _____ Adresse courriel _____

Défectuosité du produit : _____

Mode de paiement : Chèque/Mandat ☐ Visa ☐ Master Card ☐

Nom du détenteur : _____ Valide jusqu'à : _____ No. CSV _____

No. de la carte : _____

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

Salton Appliances (1985) Corp.
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Télécopieur : 514-685-8300
www.salton.com