

Chelini

COLLECTION

Before starting your installation, please take a few minutes to READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. In addition, please check the product CAREFULLY for any visible damage.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ces consignes. En outre, veuillez examiner scrupuleusement le produit afin de déceler tout dommage apparent.

Suggested Tools:

Pencil
Drill
Crescent Wrench
Tube of Caulking
Drill Bits : 5/8" (toggle screws)
1/8" (stud log screws)

Outils recommandés :

Crayon
Perceuse
Clé à molette
Tube de mastic
Mèches : 5/8 po (vis à cloison)
1/8 po (tire-fond)

● TOGGLE BOLTS AND LAG SCREWS INSTALLATION


* TOGGLE BOLTS AND LAG SCREWS ARE NOT PROVIDED.

INSTALLATION DE BOULONS À BASCULE ET DE VIS TIRE-FEU

* LES BOULONS À BASCULE ET LES VIS TIRE-FOND NE SONT PAS FOURNIS.

1

Locate proper position for Pedestal. Make sure you have access to all plumbing and drain fittings. Also check door clearance or any other obstruction. Place Basin on Pedestal and move into desired position against wall. Making sure sink is level, mark with pencil the location of Basin support holes on the wall.

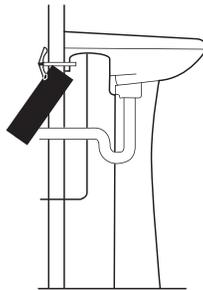

Déterminer l'endroit approprié pour la colonne. Faire en sorte de laisser libre accès à la plomberie et au drain. S'assurer également que les portes ou autres objets ne bloquent pas le passage. Déposer la vasque sur la colonne et la positionner à l'endroit désiré contre le mur. Marquer au crayon l'emplacement des trous de support de la vasque sur le mur, en vérifiant que le lavabo est parfaitement horizontal.

2


Carefully remove Basin from Pedestal and install faucet and pop up assembly as per manufacturers instructions.



Retirer avec précaution la vasque de la colonne et installer la robinetterie et le système d'écoulement suivant les instructions du fabricant.

3

If using toggle bolts, push them through the backside of the Basin. Place rubber washer, steel washer and hex nut on end of bolt, in that order. Next place Basin on Pedestal and move back into desired position on the wall while at the same time pushing toggle bolts through pre-drilled holes. If using Lag Screws, place washers accordingly and fasten sink Basin directly into stud.

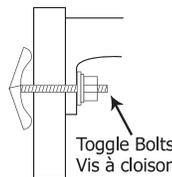


Si des vis à cloison sont utilisées, les pousser à travers l'arrière de la vasque. Poser la rondelle de caoutchouc, la rondelle d'acier et l'écrou hexagonal à l'extrémité du boulon, dans cet ordre. Placer ensuite la vasque sur la colonne et remettre l'ensemble dans la position choisie sur le mur, tout en poussant les vis à cloison à travers les avant-trous.

Si des tire-fond sont utilisés, poser les rondelles requises et fixer la vasque du lavabo directement dans le montant.

4

Tighten hex nut or toggle bolt until sink Basin is snug to wall.

*Do not over tighten as this will damage sink.
*The mounting lip is not designed to hold the weight of the Basin. Be sure Pedestal is supporting the Basin.

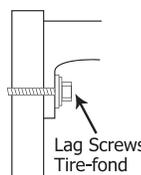

Serrer l'écrou hexagonal ou la vis à cloison jusqu'à ce que la vasque du lavabo soit bien contre le mur.

* Ne pas serrer trop fort sans quoi le lavabo pourrait être endommagé.
* Le rebord de fixation n'est pas conçu pour soutenir le poids de la vasque. S'assurer que la vasque est soutenue par la colonne.

● **BRACKET INSTALLATION**


* BRACKET IS NOT PROVIDED.

INSTALLATION DU SUPPORT

* LE SUPPORT N'EST PAS FOURNI.

5

Locate proper position for Pedestal. Make sure you have access to all plumbing and drain fittings. Also check door clearance or any other obstruction. Place Basin on Pedestal and move into desired position against wall. Making sure sink is level, mark with pencil the location of Basin support holes on the wall.

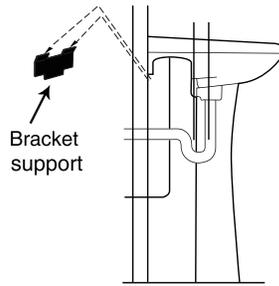

Déterminer l'endroit approprié pour le socle. Faire en sorte de laisser libre accès à la plomberie et au drain. S'assurer également que la porte ou d'autres objets ne bloquent pas le passage. Déposer la vasque sur le socle et la positionner à l'endroit désiré contre le mur. Marquer au crayon l'emplacement des trous de support de la vasque sur le mur, en vérifiant que l'évier est parfaitement horizontal.

6


Carefully remove Basin from Pedestal and install faucet and pop up assembly as per manufacturers instructions.



Retirer avec précaution la vasque du socle et installer la robinetterie et le système d'écoulement en suivant les instructions du fabricant.

7


Fix the bracket on the wall with accessories tools (accessories tools not provided), then hang the sink and make them stable;

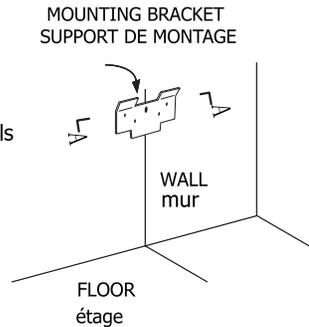

Fixer le support sur le mur avec les outils appropriés (non fournies), puis déposer l'évier en s'assurant qu'il soit stable.

8


*The mounting bracket is not designed to hold the weight of the Basin. Be sure Pedestal is supporting the Basin.

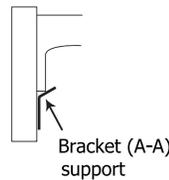

* Le support de fixation n'est pas conçu pour soutenir le poids du vasque. S'assurer que le vasque soit soutenue par le piedestal.

9

Apply a bead of caulking between back of sink and wall. Also caulk where the Basin joins the Pedestal and finally at the base of the Pedestal.

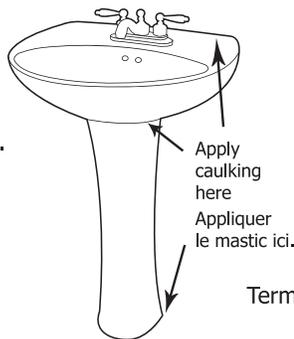

Appliquer un filet de mastic entre l'arrière du lavabo et le mur. Poser aussi du mastic à la jointure entre la vasque et la colonne et enfin à la base de la colonne.

Complete the final plumbing and drain assembly according to the manufacturers instructions.

Terminer l'installation de la plomberie et du drain suivant les instructions du fabricant.