


**PIÈCES**


- A** lattes avant - (4) 1 x 6 x 48 po
- B** poteaux de coin courts - (4) 2 x 2 x 22 3/8 po
- C** poteaux de coin longs - (2) 2 x 2 x 24 3/8 po
- D** lattes des panneaux latéraux - (8) 1 x 6 x 23 po
- E** panneau avant - tasseau du haut - (1) 2 x 2 x 43 1/2 po
- F** panneau avant - tasseau du bas - (1) 2 x 2 x dimension voulue
- G** tasseaux des panneaux latéraux - (4) 2 x 2 x 18 3/4 po
- H** haut en contreplaqué - (1) 5/8 po x 23 1/4 po x 46 1/2 po
- I** bas en contreplaqué - (1) 5/8 po x dimension voulue
- J** pièces verticales - (2) 2 x 4 x 70 po (voir le dessin)
- K** supports - (2) 2 x 4 x 14 po (voir le dessin)
- L** toit en contreplaqué - (1) 5/8 po x 24 po x 54 po
- M** boiseries du toit - (2) 2 x 2 x 24 po
- N** panneau indicateur de contreplaqué - (1) 5/8 po x 4 po x 21 po

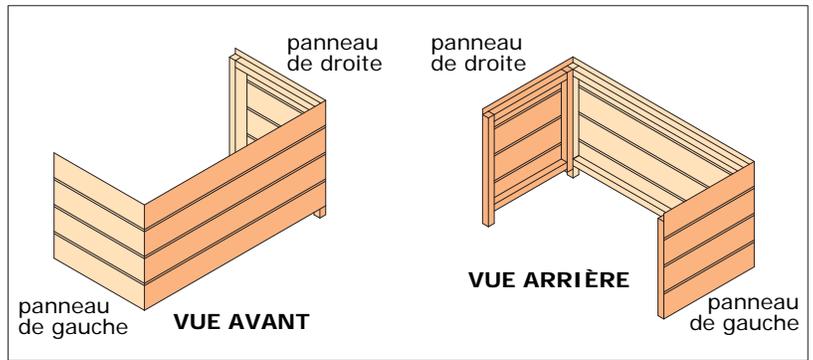

Les panneaux latéraux gauche et droit sont indiqués comme si on voyait le kiosque de l'avant.


**PANNEAU AVANT**

Placez les lattes du panneau avant sur une surface plate en les séparant à l'aide d'espaceurs de 1/2 po.

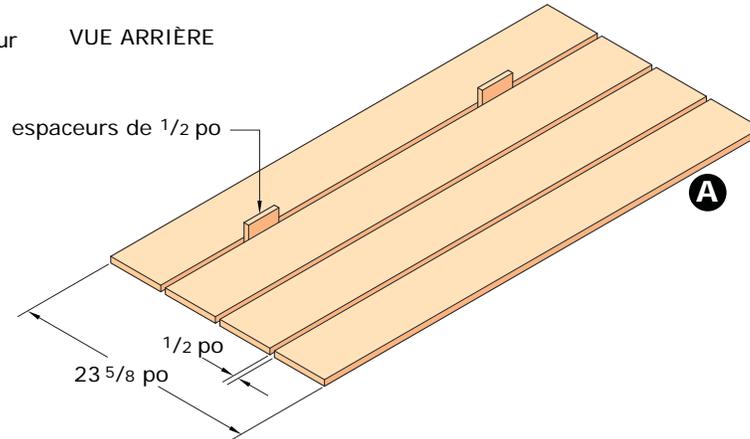

Placez les poteaux à 1 1/4 po du rebord supérieur de la latte du haut et à 3/4 po des deux côtés.


Fixez les poteaux aux lattes avec de la colle, des serre-joints et des clous.

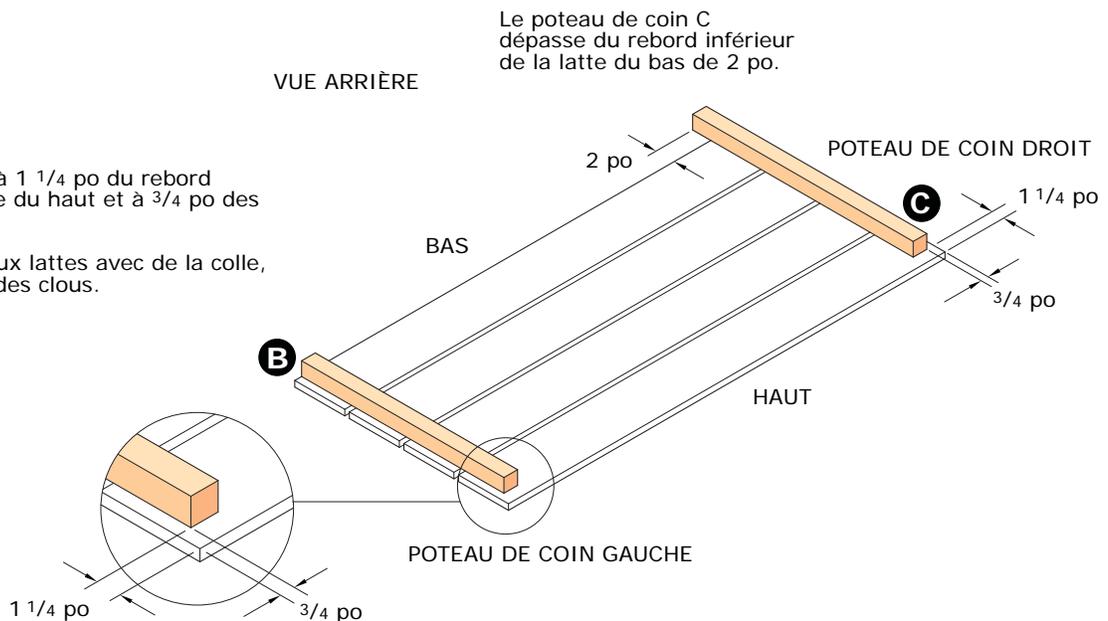

## PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

Placez les deux poteaux à 1 1/4 po du rebord supérieur de la latte du haut.

Fixez les poteaux aux lattes avec de la colle, des serre-joints et des clous.

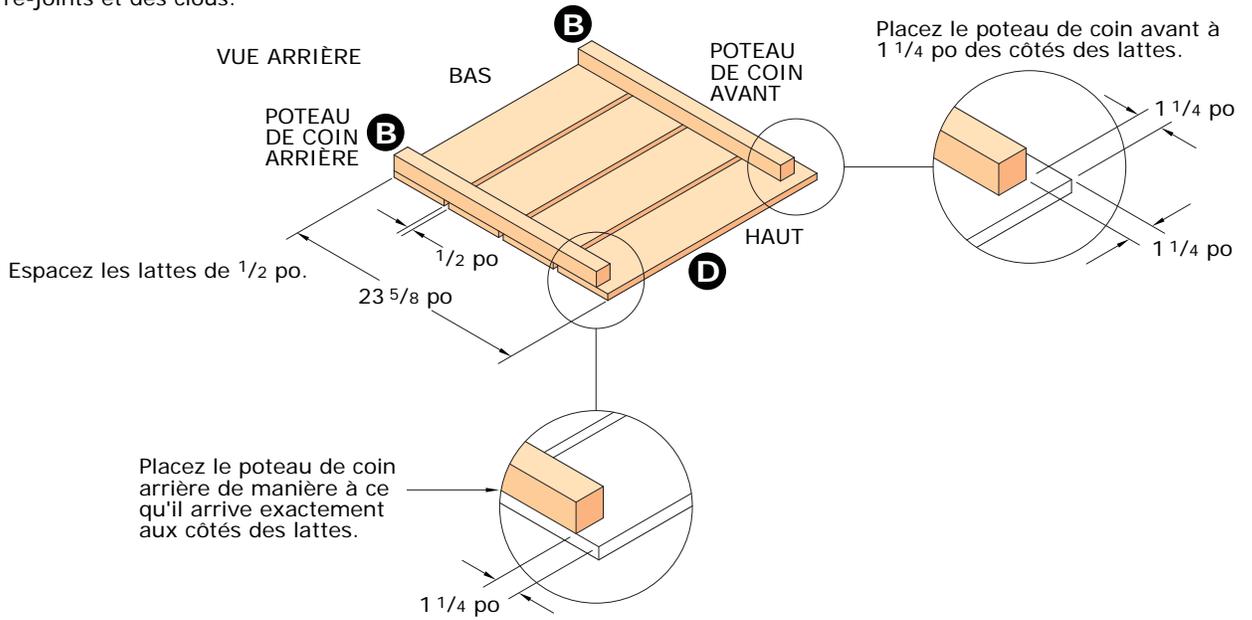


## PANNEAU LATÉRAL DROIT

Placez les deux poteaux à 1 1/4 po du rebord supérieur de la latte du haut.


Placez le poteau de coin avant à 1 1/4 po des côtés des lattes.

Fixez les poteaux aux lattes avec de la colle, des serre-joints et des clous.

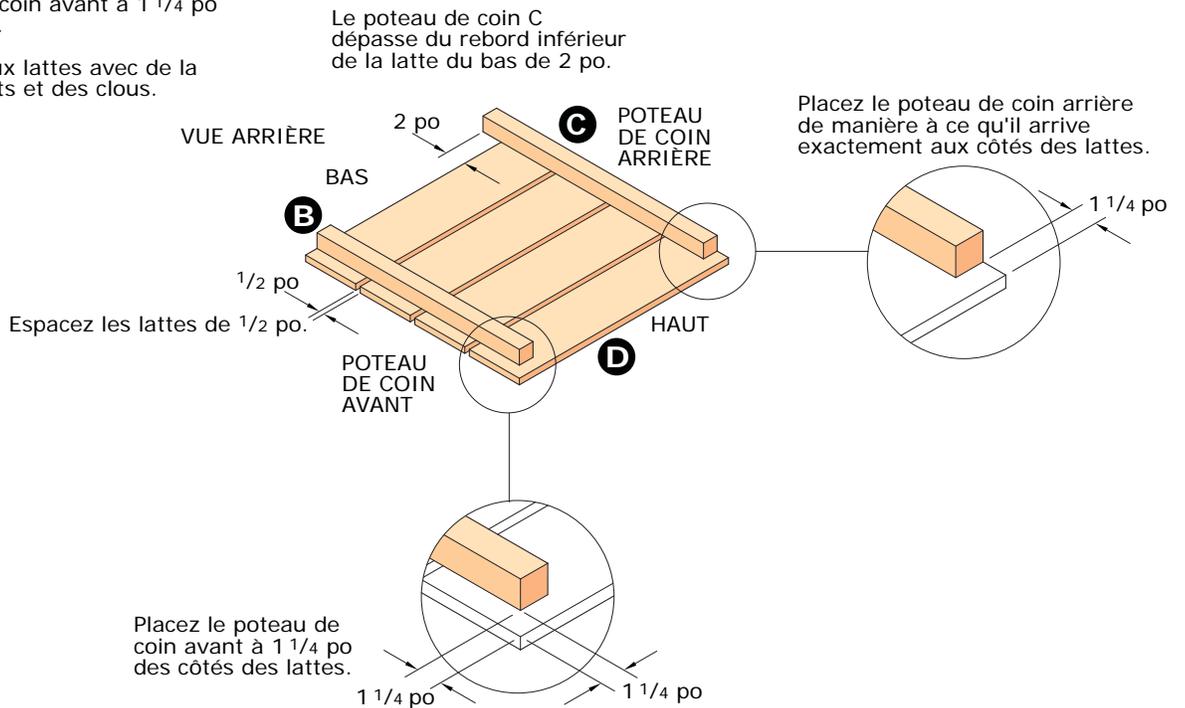


## ASSEMBLAGE DES PANNEAUX


Assemblez les deux panneaux latéraux au panneau avant à l'aide de vis pour l'extérieur n° 8 x 2 1/2 po.

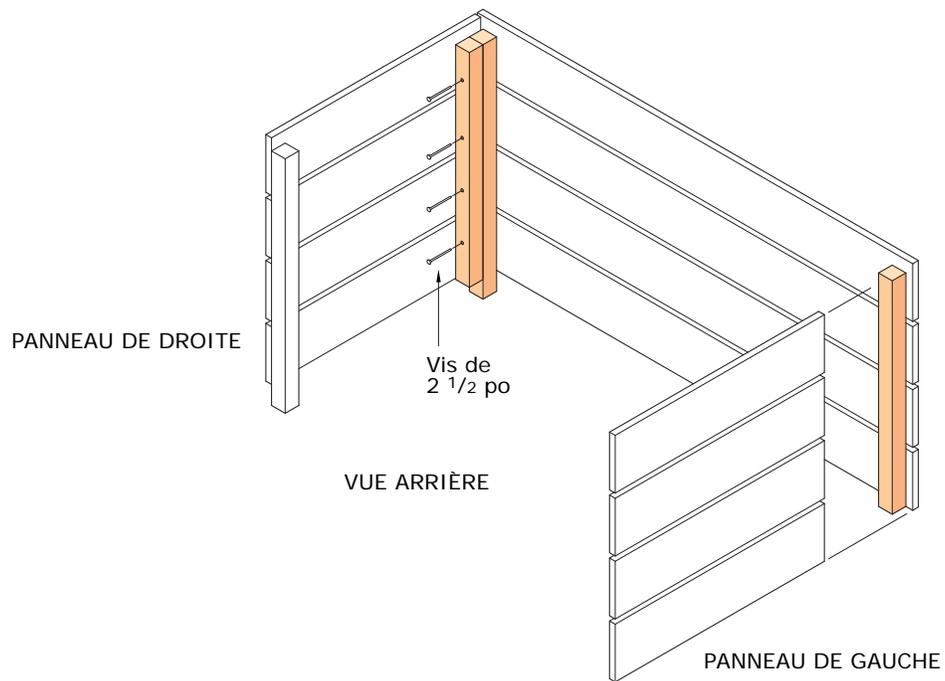

## TASSEAUX


Fixez les tasseaux aux lattes avec de la colle, des serre-joints et des clous.

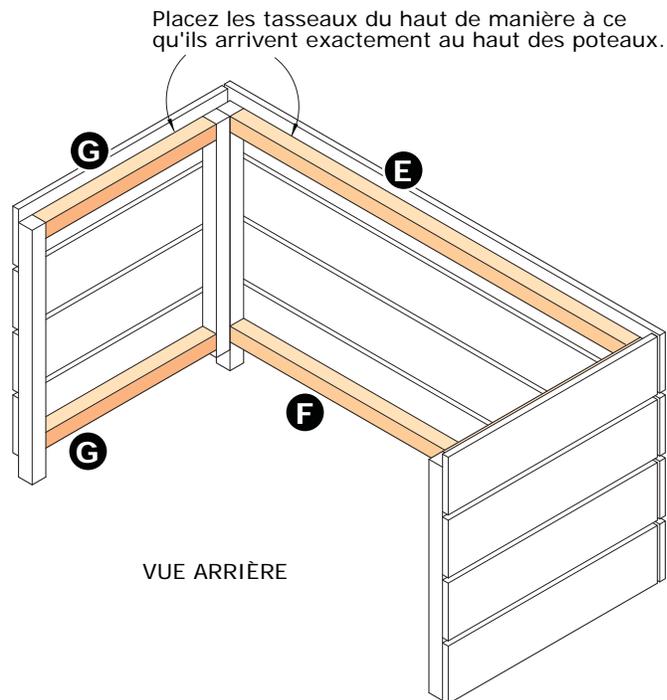

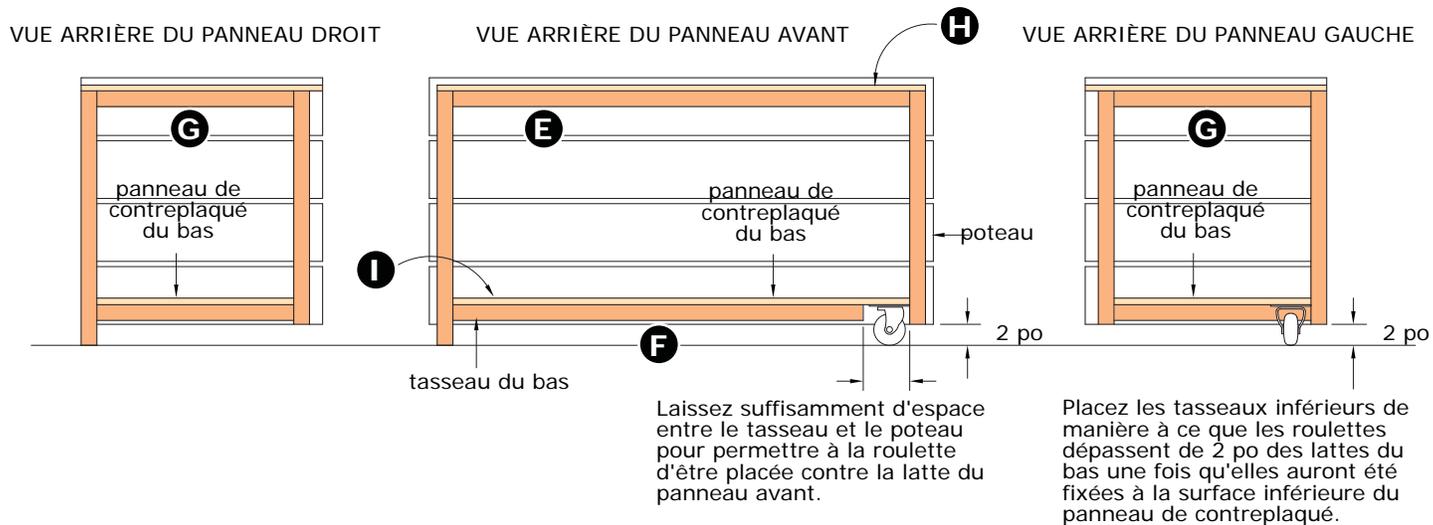


### PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ

Fixez les panneaux de contreplaqué du haut et du bas aux tasseaux à l'aide de vis pour l'extérieur n° 6 x 1 5/8 po.

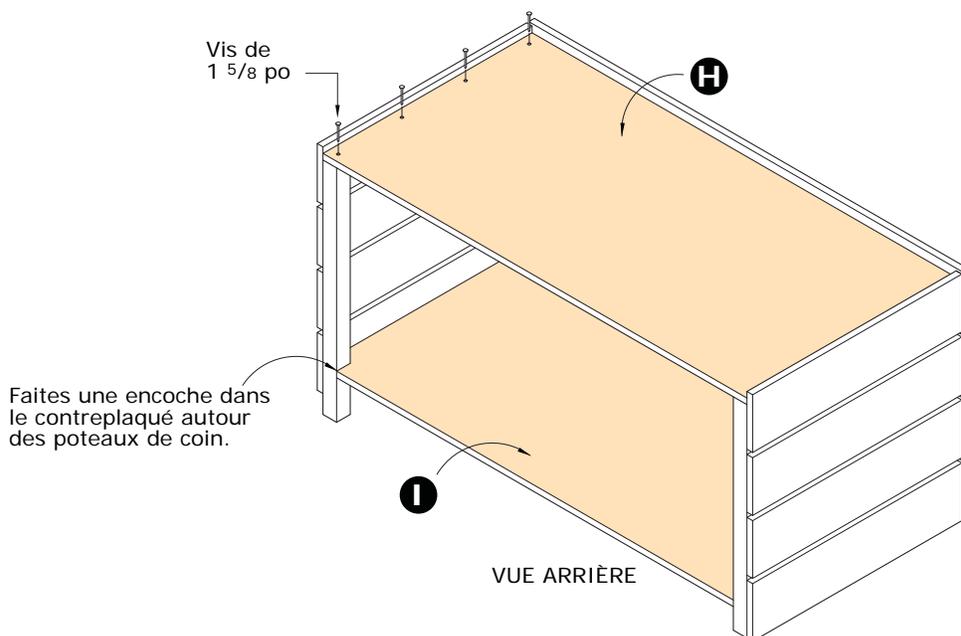


## ASSEMBLAGE DES PIÈCES VERTICALES


Coupez les pièces verticales et les supports.

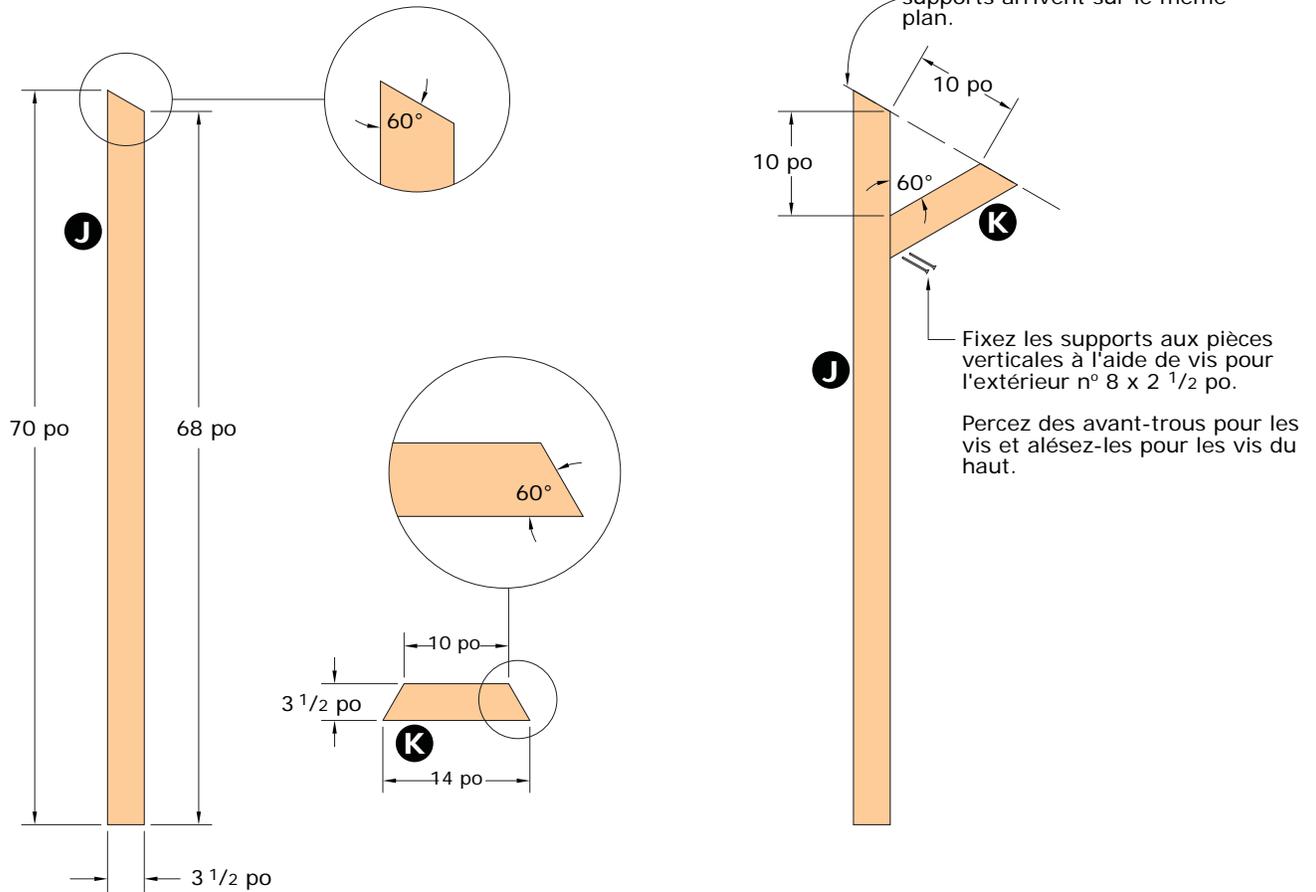

## ASSEMBLAGE DES PIÈCES VERTICALES

Fixez les pièces verticales à la base du meuble.

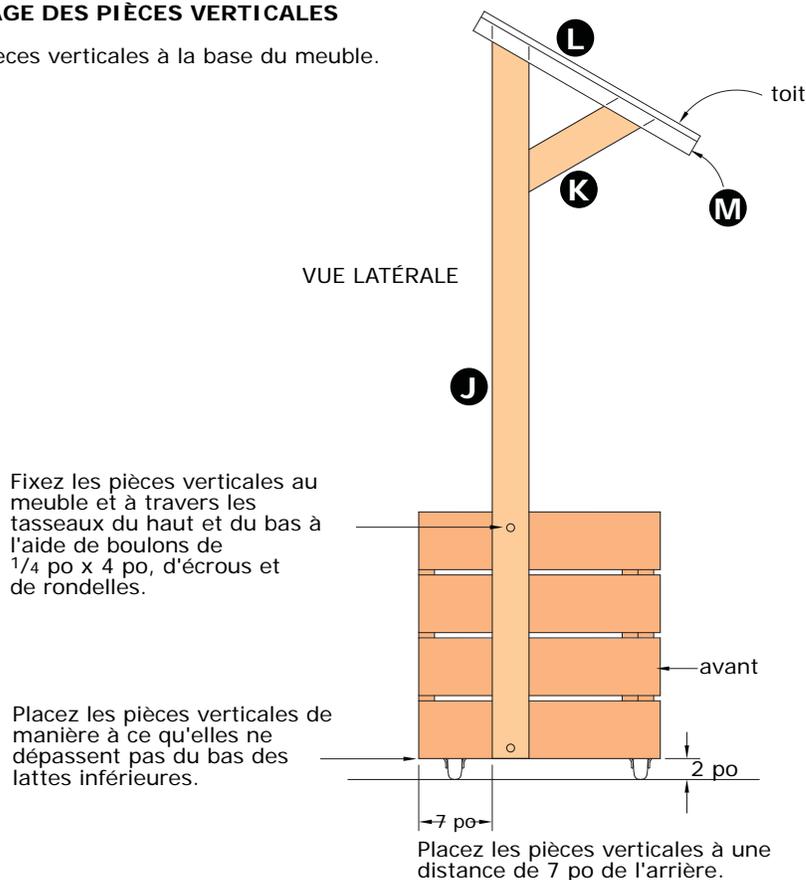

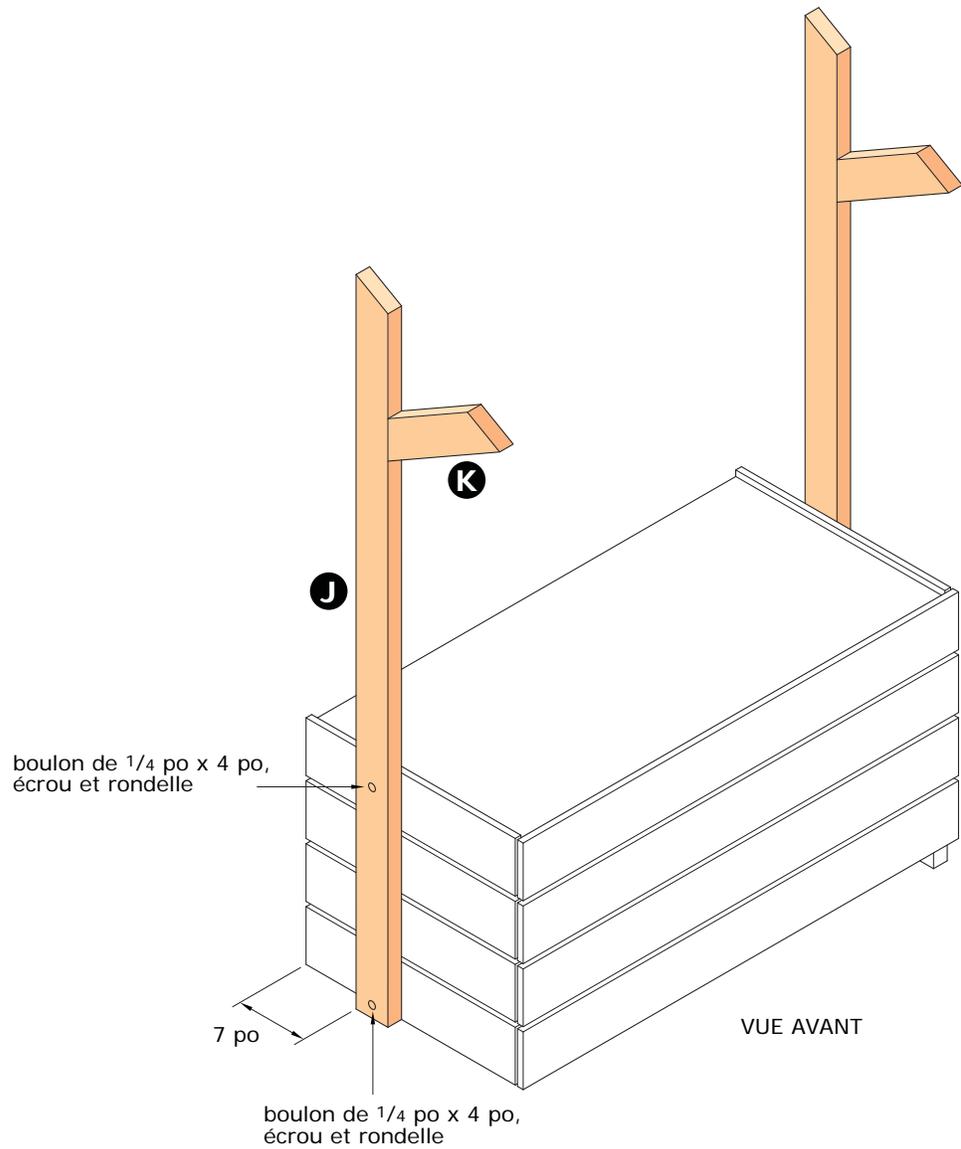


## TOIT

Assemblez le toit.

VUE DU DESSOUS DU TOIT

Fixez les boiseries au toit en contreplaqué à l'aide de colle, de serre-joints et de clous.

Placez les boiseries de manière à ce qu'elles arrivent exactement au bord du contreplaqué.

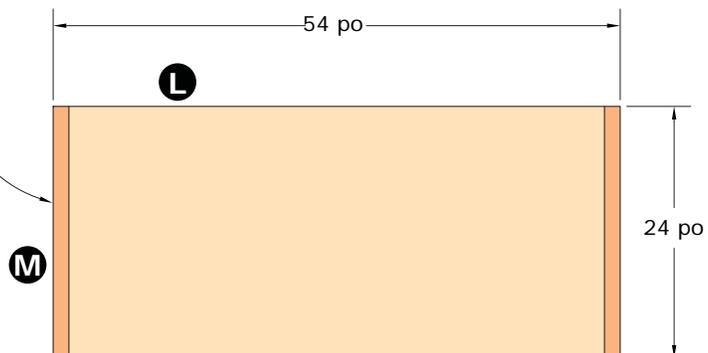

Agrafez trois rangées de bardeaux au toit de contreplaqué.  
 Appliquez une bille de colle sous les extrémités avant de chaque  
 rangée de bardeaux et fixez-les en place à l'aide de serre-joints  
 jusqu'à ce qu'elle ait séché.


Taillez la troisième rangée de  
 bardeaux de manière à ce qu'elle  
 arrive tout juste au rebord arrière  
 du contreplaqué.

Faites en sorte que la troisième  
 rangée de bardeaux arrive  
 exactement à cette ligne.

Faites en sorte que la deuxième  
 rangée de bardeaux arrive  
 exactement à cette ligne.

Placez la première rangée de bardeaux de  
 manière à ce qu'elle arrive tout juste au  
 rebord avant du contreplaqué.

VUE DU HAUT  
 DU TOIT

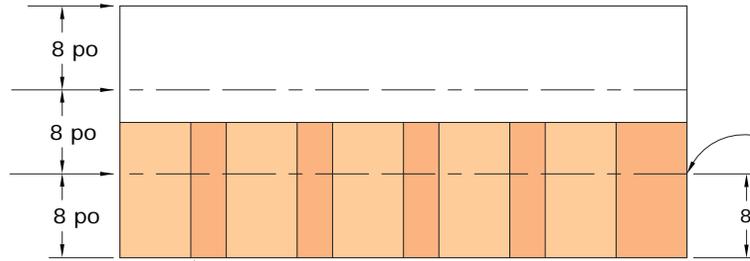

Agrafez les bardeaux au-dessus  
 de cette ligne pour que les  
 agrafes soient cachées par la  
 prochaine rangée de bardeaux.

8 po est égal au 1/3 du toit

## INSTALLATION DU TOIT



Centrez le toit (de gauche à droite) sur les  
 pièces verticales; l'arrière du toit devrait arriver  
 à 1 po de l'arrière des pièces verticales.

Fixez les boiseries aux pièces verticales et aux  
 supports à l'aide de vis pour l'extérieur  
 n° 8 x 2 1/2 po à partir de l'intérieur.

Faites un trou de dégagement dans les pièces  
 verticales pour que le bois ne se fende pas.

Pour fixer le toit en place pendant que  
 vous l'installez, enfoncez deux vis dans  
 le toit à 1 po du rebord supérieur pour  
 accrocher les pièces verticales.

TOIT - SECTION TRANSVERSALE

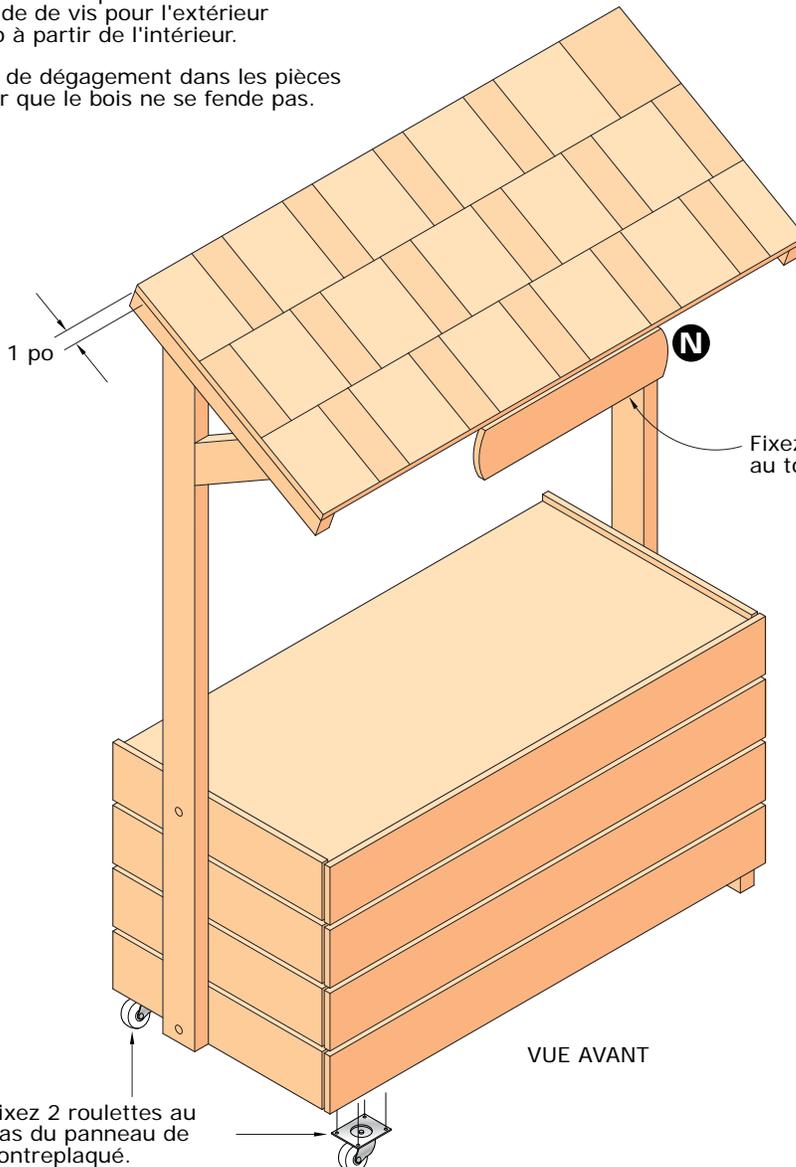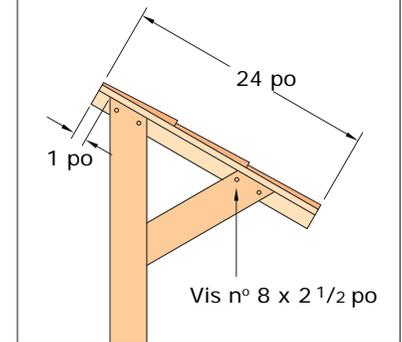

Fixez le panneau indicateur  
 au toit à l'aide de crochets.

Fixez 2 roulettes au  
 bas du panneau de  
 contreplaqué.

VUE AVANT

