


Radley®

1600PSI LAVEUR DE PRESSION MANUEL DE L'UTILISATEUR

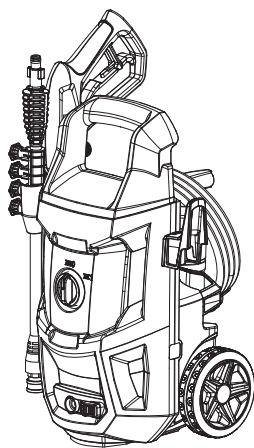

*Garantie
de 2ans*

Garantie limitée de 2 ans sur l'outil



**LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT LA
PREMIÈRE UTILISATION.
CONSULTER LE MANUEL POUR TOUS LES DÉTAILS.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**



**PORTER UNE
PROTECTION OCULAIRE
APPROUVÉE PAR LA CSA**



**PORTER UNE
PROTECTION
AUDITIVE**



**PORTER UN
MASQUE DE
PROTECTION**

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| MAX 1600 PSI LAVEUSE À PRESSION | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Tension nominale | 120 V c.a., 60 Hz |
| Courant nominal | 11.5 A |
| Pression nominale | 1 150 lb/po ² |
| Pression maximale | 1 600 lb/po ² |
| Pression maximale d'entrée d'eau | 170 lb/po ² |
| Température maximale d'entrée d'eau | 50 °C / 122 °F |
| Débit nominal | 1,4 gal/min |
| Poids de l'appareil | 6,6 kg / 14,5 lb |

BESOIN D'AIDE?

Appelez-nous sur notre ligne d'assistance à la clientèle sans frais :
1-866-206-0888 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est)

- Questions techniques
- Pièces de rechange
- Pièces manquantes dans l'emballage

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Spécifications du produit |1 |
| Table des matières |2 |
| Consignes de sécurité importantes |3-5 |
| Pièces incluses |6 |
| Préparation pour l'utilisation |7-9 |
| Utilisation |9-11 |
| Entretien |12 |
| Remisage |12 |
| Dépannage |13 |
| Vue éclatée |14 |
| Listes des pièces |15-16 |
| Garantie |17 |

IMPORTANT! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

TOUS LES UTILISATEURS DOIVENT LIRE CES INSTRUCTIONS

AVANT L'UTILISATION AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

DANGER

Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures corporelles, lire ce qui suit :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique extérieur seulement.
- L'eau pulvérisée ne doit jamais être dirigée vers un câblage électrique, des appareils ou directement vers le nettoyeur à haute pression, sous peine de provoquer une décharge électrique mortelle.
- La laveuse à pression ne doit pas être utilisée dans des zones où des vapeurs de gaz peuvent être présentes. Une étincelle électrique peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Risque d'explosion. Lorsqu'un liquide combustible est pulvérisé, il peut y avoir un risque d'incendie ou d'explosion, en particulier dans une zone fermée. Ne pas pulvériser de liquides inflammables.
- Ne pas utiliser d'acides ni de solvants avec cet appareil. Ces produits peuvent causer des blessures physiques à l'opérateur et des dommages irréversibles à l'appareil.
- Risque de décharge électrique! Inspecter le cordon avant d'utiliser l'appareil. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Risque de blessure. Ne pas diriger le flux d'eau vers les gens. Le jet à haute pression peut être dangereux s'il est mal utilisé et ne doit donc pas être dirigé vers les personnes, les animaux, les appareils électriques ou l'appareil lui-même.
- Cet appareil est capable de produire une haute pression comme indiqué dans les spécifications techniques. Pour éviter les ruptures et les blessures, ne pas utiliser cet appareil avec des composants de valeur inférieure à l'appareil lui-même (y compris, mais sans s'y limiter, les pistolets, les tuyaux et les raccords de tuyaux).

AVERTISSEMENT – RISQUE D'INJECTION

- L'équipement peut causer des blessures graves si le jet pénètre la peau. Ne pas pointer le pistolet sur une personne ou une partie du corps. En cas de pénétration, demander immédiatement une aide médicale.

ATTENTION – DÉTERGENTS

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec des détergents spécifiquement approuvés pour les laveuses à pression. L'utilisation d'autres détergents de nettoyage peut affecter le fonctionnement de l'appareil et annuler la garantie.

ATTENTION – PISTOLET À PULVÉRISATION

- Le pistolet à pulvérisation bouge; bien le tenir à deux mains. Le verrouillage de sécurité du pistolet à gâchette empêche l'enclenchement accidentel de la gâchette. Cependant, le dispositif de sécurité NE verrouille PAS la gâchette à la position MARCHE.

ATTENTION – RACCORDEMENTS D'EAU

- À utiliser uniquement avec de l'eau douce et propre. Ne pas utiliser cet appareil avec d'autres liquides.
- Le système d'alimentation en eau doit être protégé contre les refoulements.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec de l'eau contaminée par des solvants (par exemple, des diluants à peinture, de l'essence, de l'huile, etc.)
- Toujours empêcher les débris d'être aspirés dans l'appareil en utilisant une source d'eau propre et un filtre à eau supplémentaire, au besoin.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE LAVEUSE À PRESSION

- Si ce dispositif est connecté à un système d'eau potable, le système doit être protégé contre les refoulements.
- Température de l'eau appropriée : de 5 °C à 40 °C /41 °F à 104 °F.

ATTENTION – UTILISATION

- Apprendre comment arrêter l'appareil et relâcher la pression rapidement. Se familiariser avec les commandes.
- Garder tous les branchements au sec et hors du sol.
- Éviter de mettre accidentellement l'outil en marche. Couper l'alimentation avant de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne jamais transporter la laveuse à pression par le cordon.
- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil de la prise.
- Pour permettre la libre circulation de l'air, la laveuse à pression ne doit pas être couverte pendant le fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de fatigue, ni sous l'influence de l'alcool, ni de drogues.
- Ne pas se tenir sur une surface instable. Toujours avoir les deux pieds solidement ancrés.
- Veiller à ce que les personnes et les animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans la zone d'opération.

IMPORTANT – ENTRETIEN

- Tout montage et entretien et toute utilisation de l'appareil doivent être effectués par des adultes uniquement.
- Suivre les directives d'entretien énoncées dans le manuel.
- Lorsqu'il est nécessaire de remplacer la fiche ou le cordon d'alimentation, n'utiliser que des pièces de rechange identiques.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien certifié.
- Avant de procéder à l'entretien, au nettoyage ou à l'enlèvement de toute pièce, couper l'alimentation et relâcher la pression.

UTILISATION PRÉVUE

Cet appareil est conçu pour certaines applications résidentielles. Ne pas modifier ni utiliser cet appareil pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu. Cet équipement n'a pas été conçu pour un usage industriel. Se reporter aux icônes ci-dessous pour des suggestions d'applications. Pour toute question concernant les autres utilisations, nous appeler au 1-866-206-0888.

UTILISATIONS IMPORTANTES



Escaliers



Équipement
de tondeuse



Véhicule



Entrée



Revêtement



Clôture



Terrasse
ou patio



Plancher
de garage

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ ET INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

La laveuse à pression est équipée d'un dispositif d'arrêt qui détecte quand la gâchette du pistolet est relâchée. Il ouvrira le circuit d'alimentation du moteur et provoquera l'arrêt du moteur de la laveuse à pression. Le moteur redémarre lorsque l'on appuie sur la gâchette.

AVERTISSEMENT

- La laveuse à pression est également équipée d'un interrupteur principal de marche/arrêt. Il doit toujours être mis en position ARRÊT lorsque la laveuse à pression n'est pas utilisée afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage.

RALLONGES ÉLECTRIQUES

Si possible, ne pas utiliser de rallonges avec cet appareil. Toutefois, s'il faut en utiliser une, respecter toutes les instructions et tous les avertissements énumérés ci-dessous :

AVERTISSEMENT

- Les rallonges électriques ne sont pas recommandées, sauf si elles sont branchées sur un disjoncteur de fuite à la terre que l'on trouve dans les boîtes de circuits ou les prises protégées.

ATTENTION – UTILISER UN CALIBRE SUFFISANT

- Longueur maximale du câble : 15 m/50 pi. N'utiliser que des rallonges homologuées 14 AWG.
- N'utiliser que des rallonges adaptées à l'utilisation extérieure. Ces rallonges sont

marquées par l'inscription suivante : « Acceptable pour utilisation avec des appareils extérieurs; remettre à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée ».

- N'utiliser que des rallonges dont la puissance électrique n'est pas inférieure à celle de l'appareil (11 A).
- Ne pas utiliser de rallonge endommagée. Examiner la rallonge électrique avant de l'utiliser et la remplacer si elle est endommagée. Utiliser les rallonges électriques de manière appropriée et ne tirer sur aucun cordon pour débrancher l'appareil.
- Tenir le cordon loin de toute source de chaleur et de tout coin tranchant.
- Toujours débrancher la rallonge de la prise de courant avant de débrancher la rallonge de l'appareil.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, garder tous les branchements au sec et hors du sol. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.

ENTRETIEN D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION


Dans un produit à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus au lieu de la mise à la terre. Aucun dispositif de mise à la terre n'est prévu sur un appareil à double isolation, et aucun dispositif de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un produit à double isolation nécessite un soin extrême et une connaissance du système, et ne doit être effectué que par du personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un produit à double isolation doivent être identiques aux pièces d'origine. Un produit à double isolation est indiqué par les expressions « Double isolation » ou « Isolation double ». Le produit peut également porter le symbole ci-dessous.



**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE LAVEUSE À
PRESSION**

PIÈCES INCLUSES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu se produire pendant le transport. Si une pièce est manquante et endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

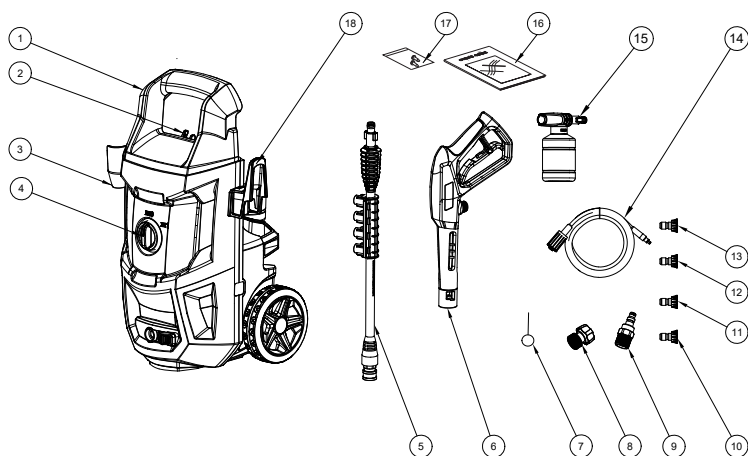

- | | |
|---|--|
| 1. Poignée | 2. Porte-bouteille de détergent |
| 3. Porte-pistolet | 4. Interrupteur |
| 5. Tige de rallonge | 6. Pistolet |
| 7. Goupille de nettoyage | 8. Connecteur d'arrivée d'eau |
| 9. Adaptateur pour tuyau (raccord rapide) | 10. Buse 0 ° à connexion rapide (rouge) |
| 11. Buse 15 ° à connexion rapide (jaune) | 12. Buse 25 ° à connexion rapide (verte) |
| 13. Buse 40 ° à connexion rapide (blanc) | 14. Tuyau haute pression |
| 15. Bouteille de détergent | 16. Manuel |
| 17. Vis (ST4. 8 × 20) | 18. Crochet pour cordon d'alimentation |


PRÉPARATION POUR LE FONCTIONNEMENT

UTILISEZ TOUJOURS LA POIGNÉE POUR LE TRANSPORT.


COMMENT INSTALLER VOTRE APPAREIL

1. Fixez la tige de rallonge au pistolet.


REMARQUE : Lors de la fixation, alignez les deux saillies de la tige avec les rainures du pistolet. Insérez ensuite la tige dans le pistolet et tournez-la pour qu'elle soit bien fixée.

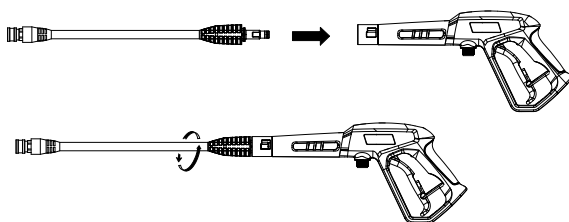


2. Installez le support de pistolet, le crochet du cordon d'alimentation.

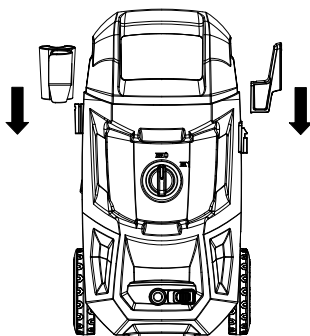


3. Vissez la poignée de levage au boîtier principal à l'aide de deux vis ST4.8x20.

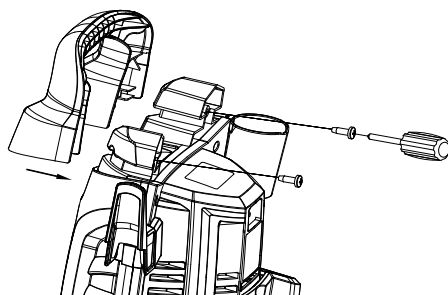


4. Fixez le tuyau haute pression à la sortie d'eau sous pression de la machine.

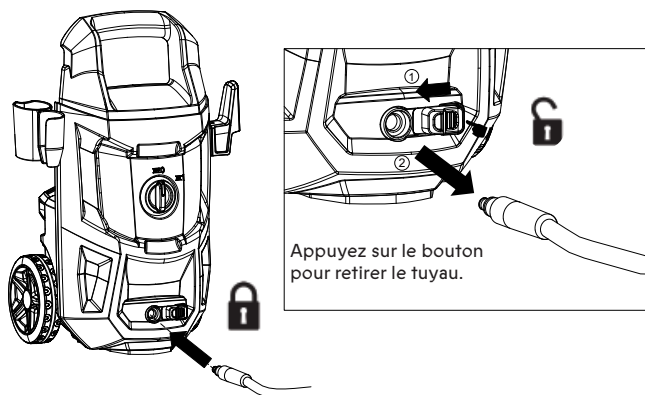

Si vous disposez d'un tuyau avec un raccord universel, fixez l'adaptateur de tuyau (raccord rapide) à la sortie de la machine, puis raccordez le tuyau à l'extrémité filetée de l'adaptateur de tuyau.

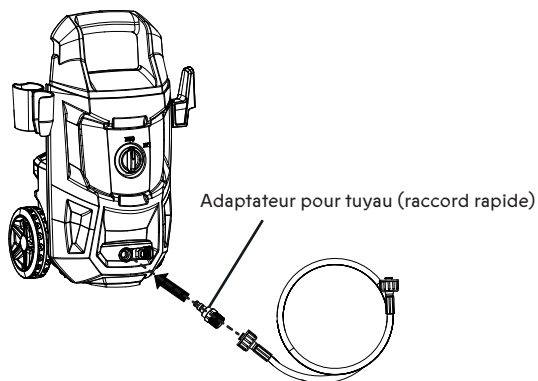


5. Fixez le tuyau haute pression au pistolet.

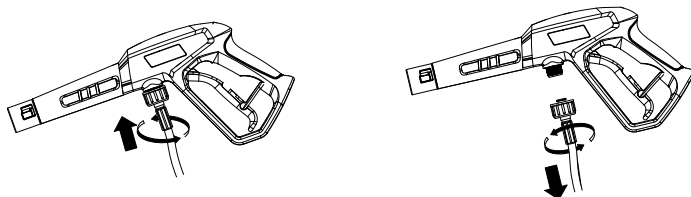

- Fixez le tuyau d'arrosage. Raccordez une extrémité du tuyau d'arrosage (non fourni) à l'adaptateur et l'autre extrémité à la source d'eau.

AVERTISSEMENT : L'appareil est destiné à être utilisé à une température supérieure à 32 °F / 0 °C.

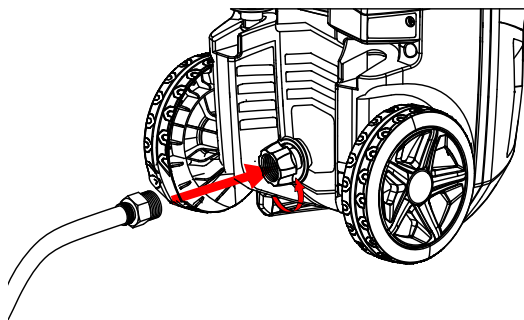

- Branchez le nettoyeur haute pression à l'alimentation électrique, en le branchant à la prise de courant.

Avant d'appuyer sur la gâchette, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position « déverrouillé ».




FONCTIONNEMENT

POUR LAVER AVEC DE L'EAU

1. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Connectez la laveur à l'alimentation électrique et tournez l'interrupteur sur la position « ON/I ». Appuyez ensuite sur la gâchette.


REMARQUE : Avant d'appuyer sur la gâchette, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage de la gâchette est en position « déverrouillé ».

AVERTISSEMENT : Ne démarrez pas la machine sans brancher et ouvrir l'alimentation en eau car cela pourrait endommager les joints haute pression et réduire la durée de vie de la pompe.

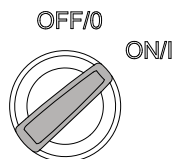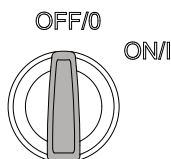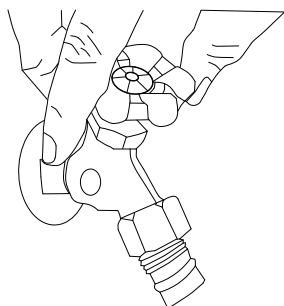

2. Relâchez la gâchette et tournez l'interrupteur en position « OFF/O ». Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

REMARQUE : Lorsque la machine n'est pas utilisée, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position « verrouillage ».

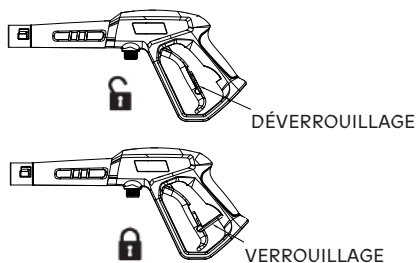


3. Sélectionnez les bonnes buses. Fixez la buse à l'extrémité de la tige en appuyant sur la buse sélectionnée pour la mettre en place, elle émettra un clic lorsqu'elle sera fermement en place. Pour retirer la buse, tirez sur le collier de la tige et retirez la buse.

BUSE 0° - ROUGE : Ce type de buse produit un jet vertical, stratifié et à haute pression pour le nettoyage des surfaces particulièrement encrassées.


BUSE 15° JAUNE, BUSE 25° VERT, BUSE 40° - BLANC : Ces types de buses peuvent produire un jet haute pression en forme d'éventail à l'angle correspondant ; une grande puissance de nettoyage, pour nettoyer des surfaces comportant des salissures importantes.

AVERTISSEMENT ! N'oubliez pas de changer la buse lorsque le pistolet est éteint, afin d'éviter qu'elle ne soit éjectée accidentellement avec force lors du retrait.

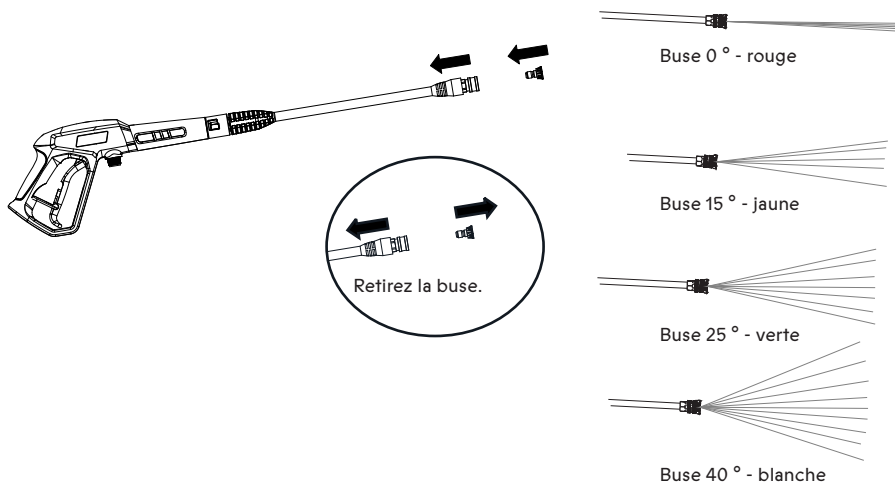

4. Nettoyage. Commencez avec la buse à 1-2'/30-61 cm de la surface et approchez-la avec précaution jusqu'à ce qu'elle atteigne la position souhaitée car une pulvérisation trop proche pourrait endommager la surface.


AVERTISSEMENT : Ne raccordez pas la machine à des sources d'eau sales, rouillées, boueuses ou corrosives. (Y compris les liquides de nettoyage de vitres, les aliments pour plantes, les engrais, etc.)

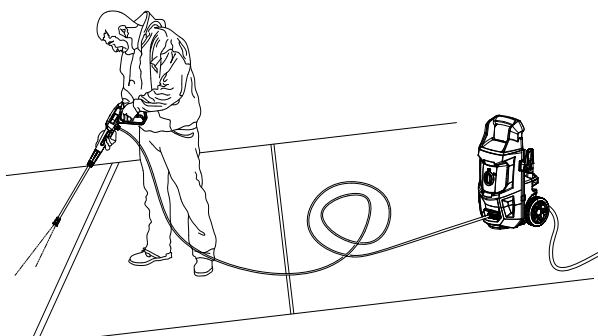

5. Utilisation d'une bouteille de détergent.

- a. Remplissez le récipient avec un détergent ou un détergent de formule appropriée proportionnellement à l'eau.

Raccordez la buse au pistolet de pulvérisation.

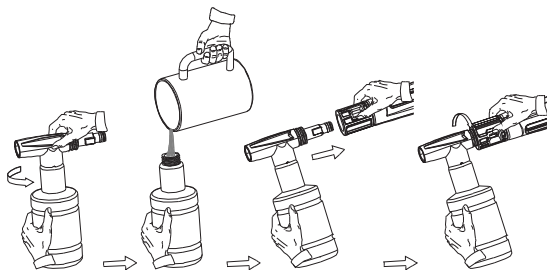


- b. Pressez la gâchette, le détergent sortira par la buse de la bouteille de détergent.
- c. Appliquez le détergent de manière à ce qu'il couvre entièrement la surface à nettoyer.
- d. Laissez le détergent imbiber la surface pendant quelques minutes. C'est le bon moment pour utiliser une brosse pour frotter légèrement les zones très sales.
- e. Changez pour la buse de pulvérisation et rincez le détergent de la surface.
- f. Nettoyage : Après avoir terminé, tirez toujours de l'eau fraîche à travers la bouteille de détergent afin d'évacuer les détergents restants du système d'injection. La bouteille peut être détachée si nécessaire au cours de ce processus.

ENTRETIEN

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU FILTRE À EAU ET DE LA BUSE

Un filtre à eau ou une buse bouché ou partiellement bouché peut entraîner une réduction significative de la pression de l'eau sortant de la buse et/ou provoquer des pulsations de l'appareil pendant la pulvérisation.

1. Le filtre à eau, installé à l'intérieur du raccord rapide d'entrée d'eau, doit être nettoyé périodiquement. Rincez-le avec de l'eau du robinet propre, puis remplacez-le dans le connecteur rapide d'entrée d'eau.

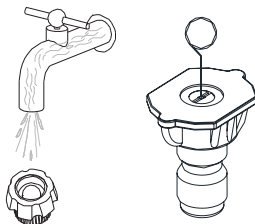

2. À l'aide du nettoyant pour embout de buse fourni (ou d'un trombone déplié), insérez le fil dans l'orifice de la buse et déplacez-le d'avant en arrière jusqu'à ce que les débris soient délogés. Rincez l'eau à contre-courant à travers les buses en utilisant un tuyau d'arrosage et la plus haute pression possible (soit une buse d'eau standard, soit en utilisant votre pouce sur la buse pour créer une pression d'eau pour le rinçage à contre-courant).

RANGEMENT

Ne rangez pas le nettoyeur haute pression à l'extérieur.

Ne rangez pas le nettoyeur haute pression dans un endroit où il pourrait geler tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur de la machine.

Le système d'eau, la pompe et / ou le moteur pourraient être sérieusement endommagés.

CONSEILS POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE NETTOYEUR HAUTE PRESSION


1. Ne faites jamais fonctionner la machine sans eau.
2. Le nettoyeur haute pression n'est pas conçu pour pomper de l'eau chaude. Ne raccordez jamais la machine à une source d'eau chaude, car cela réduirait considérablement la durée de vie de la pompe.
3. L'utilisation de détergents autres que ceux formulés pour les nettoyeurs haute pression peut endommager les composants de la pompe (joints toriques, etc.). Cela s'applique également aux produits chimiques tels que l'eau de Javel, le savon à vaisselle, etc.
4. Ne faites jamais fonctionner l'appareil pendant plus d'une minute sans pulvériser de l'eau. L'accumulation de chaleur qui en résulterait endommagerait la pompe.

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION |
|---|--|
| L'appareil ne démarre pas. | <p>Assurez-vous que le nettoyeur haute pression est en position « OFF ». Branchez le cordon électrique sur une prise de 120 volts mise à la terre (aucune rallonge électrique ne doit être utilisée). Si le cordon électrique ne se branche pas dans votre prise, votre prise électrique n'est pas correctement mise à la terre et ne doit pas être utilisée. Utilisez une autre prise électrique. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du boîtier électrique GFCI. Si la couleur rouge n'est pas visible dans la petite fenêtre du GFCI, débranchez et rebranchez. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et cherchez la couleur rouge dans la fenêtre, elle doit rester rouge. Si la couleur reste rouge, mettez l'interrupteur d'alimentation de la laveuse à pression sur « ON ». Appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation et essayez à nouveau.</p> <p>Si cela ne résout pas le problème, essayez de brancher une autre prise électrique et répétez la procédure ci-dessus.</p> |
| Le tuyau haute pression (HP) ne se connecte pas / ne reste pas connecté au pistolet de pulvérisation. S'agit-il d'un problème concernant le pistolet de pulvérisation ? | <p>Dans la plupart des cas, le problème ne vient pas du pistolet de pulvérisation. Le problème se situe au niveau du manchon en caoutchouc qui recouvre le raccord à l'extrémité du tuyau à haute pression. L'ajustement : remuez, tordez et/ou tirez le manchon en caoutchouc vers le bas jusqu'à ce que la totalité de l'embout soit visible, plus 1/8" / 3,175 mm du raccord métallique sous l'embout. Essayez maintenant d'insérer l'embout du tuyau dans le pistolet de pulvérisation. Il doit s'enclencher et ne sortira pas tant que le tuyau n'est pas relâché en poussant le levier situé sous le pistolet. Vous pouvez couper l'extrémité du manchon à l'aide d'un couteau aiguisé si vous ne parvenez pas à faire descendre le manchon. Veillez à ne pas couper ou percer le tuyau.</p> |
| L'appareil fonctionne mais il n'y a pas de débit d'eau. | <p>Vérifiez la source d'eau. Débouchez la buse. (Voir les instructions de nettoyage des buses sous « Nettoyage des buses ».) Ou retirez la tige et pulvérisez simplement à partir du pistolet de pulvérisation. Cela indiquera si le problème vient de la tige.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Pourquoi l'eau fuit-elle à l'endroit où le tuyau haute pression se raccorde au pistolet de pulvérisation ?</p> | <p>Assurez-vous qu'il y a un joint torique à l'extrémité de l'embout métallique du tuyau haute pression. S'il n'y a pas de joint torique, le raccord entre le tuyau et le pistolet de pulvérisation fuira.</p> |
| <p>Je n'arrive pas à retirer la tige du pistolet de pulvérisation. Que dois-je faire ?</p> | <p>Toutes les tiges et le réservoir de détergent sont fixés et retirés du pistolet pulvérisateur de la même manière. Insérez l'extrémité à dégagement rapide de la tige (environ 1/8" / 3,175 mm) et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. La tige se verrouille en place. Retirez la tige en inversant cette procédure. Pressez le pistolet et la tige ensemble et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La tige glisse vers l'extérieur. Ou bien, tenez le pistolet et la tige en position verticale, l'extrémité de la buse sur le sol. Poussez l'ensemble tout droit vers le bas pour desserrer le raccord, puis recommencez le processus de retrait. Vous pouvez également pulvériser de l'eau savonneuse ou un lubrifiant dans la zone où la tige se connecte au pistolet de pulvérisation.</p> |
| <p>Le nettoyeur électrique se met en marche pendant 2 secondes, s'arrête et ne se remet pas en marche. Est-ce un appareil défectueux ?</p> | <p>Il semble que votre nettoyeur haute pression fonctionne très bien. Lorsque l'eau est activée, que les accessoires sont assemblés correctement et que l'interrupteur d'alimentation est mis en marche, il se peut que le nettoyeur électrique se mette en marche pendant une ou deux secondes pour amorcer la pompe. Il s'arrête automatiquement et attend que l'on appuie sur la gâchette du pistolet de pulvérisation. Lorsque la gâchette est pressée, l'eau commence à couler dans la pompe. Le capteur d'eau de la pompe « détecte » le mouvement de l'eau et met automatiquement le nettoyeur électrique en marche. Vous pouvez aussi éteindre l'appareil et appuyer sur la gâchette du pistolet de pulvérisation pour obtenir un jet d'eau régulier. Pendant que vous maintenez la gâchette ouverte sur le pistolet de pulvérisation, mettez en même temps l'interrupteur d'alimentation en marche.</p> |

VUE ÉCLATÉE

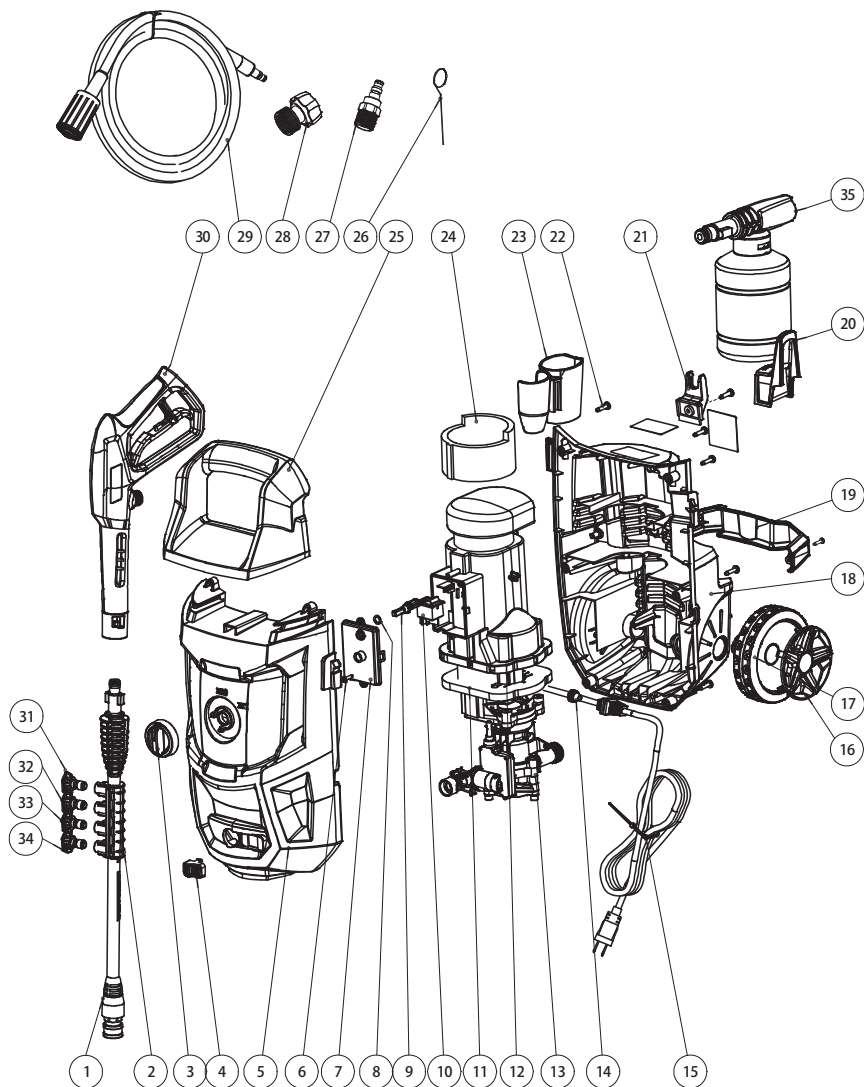

LISTE DES PIÈCES

AVERTISSEMENT : Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un risque de sécurité ou endommager le nettoyeur électrique.

Toute tentative de réparation ou de remplacement de pièces électriques sur ce nettoyeur haute pression peut créer un danger pour la sécurité à moins que les réparations ne soient effectuées par un technicien qualifié. Pour de plus amples renseignements, appelez la ligne d'assistance téléphonique gratuite au 1-866-206-0888, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est.

| Numéro | Réf. pièce | Nom de la pièce | Quantité |
|--------|------------|------------------------------------|----------|
| 1 | BUAK011001 | Tige | 1 |
| 2 | BUAK011002 | Porte-buse rapide | 1 |
| 3 | BUAK011003 | Bouton | 1 |
| 4 | BUAK011004 | Bouton de sortie d'eau | 1 |
| 5 | BUAK011005 | Boîtier avant | 1 |
| 6 | BUAK011006 | Vis ST3.5*16 | 4 |
| 7 | BUAK011007 | Couvercle de commutateur | 1 |
| 8 | BUAK011008 | Joint torique 8*2 | 1 |
| 9 | BUAK011009 | Poteau court | 1 |
| 10 | BUAK011010 | Interrupteur principal | 1 |
| 11 | BUAK011011 | Filtre capot moteur | 1 |
| 12 | BUAK011012 | Capot moteur | 1 |
| 13 | BUAK011013 | Kit motopompe | 1 |
| 14 | BUAK011014 | Couvercle du cordon d'alimentation | 1 |
| 15 | BUAK011015 | Cordon d'alimentation | 1 |
| 16 | BUAK011016 | Cache trou de roue | 2 |
| 17 | BUAK011017 | Roue | 2 |
| 18 | BUAK011018 | Boîtier arrière | 1 |
| 19 | BUAK011019 | Porte-accessoires | 1 |
| 20 | BUAK011020 | Crochet de cordon | 1 |
| 21 | BUAK011021 | Support de réservoir de détergent | 1 |
| 22 | BUAK011022 | Vis ST4.8*20 | 11 |
| 23 | BUAK011023 | Porte-arme | 1 |
| 24 | BUAK011024 | Filtre d'entrée de vent | 1 |
| 25 | BUAK011025 | Poignée de transport | 1 |

| | | | |
|----|------------|---|---|
| 26 | BUAK011026 | Aiguille | 1 |
| 27 | BUAK011027 | Adaptateur de connexion de tuyau (connexion rapide à filetage) | 1 |
| 28 | BUAK011028 | Vis d'arrivée d'eau | 1 |
| 29 | BUAK011029 | Tuyau haute pression | 1 |
| 30 | BUAK011030 | Tuyau haute pression | 1 |
| 31 | BUAK011031 | Buse 15° | 1 |
| 32 | BUAK011032 | Buse 25° | 1 |
| 33 | BUAK011033 | Buse 40° | 1 |
| 34 | BUAK011034 | Buse 0° | 1 |
| 35 | BUAK011035 | Réservoir de détergent | 1 |


GARANTIE

GARANTIE DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION RADLEY

Si cet outil Radley tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans les deux ans suivant la date d'achat, il bénéficie d'une garantie de réparation de deux ans avec la facture originale. Cette garantie n'inclut pas les pièces consommables, y compris, mais sans s'y limiter, les lames, les brosses, les courroies, les ampoules et/ou les batteries. Cette garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les défaillances dues à un abus ou à une mauvaise utilisation, ni les défauts causés par une mauvaise manipulation négligente ou accidentelle. Si ce produit Radley est utilisé à des fins commerciales ou de location, cette garantie ne s'applique pas. Pour une utilisation au niveau du consommateur. La garantie ne s'applique pas aux applications industrielles ou commerciales.

1600PSI LAVEUR DE PRESSION

MANUEL DE L'UTILISATEUR

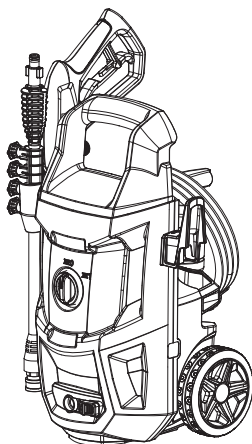

Garantie limitée de 2 ans sur l'outil

Radley®

RADLEY TOOLS
ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0
© 2021 Home Hardware Stores Limited
1-866-206-0888
Service à la clientèle/Soutien technique

5044-032

Fabriqué en Chine

**Garantie
de 2 ans**

Cet article Radley® comporte une garantie LIMITÉE de deux (2) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x).
Voyez les guides d'utilisation pour des renseignements complets.



**LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.
CONSULTER LE MANUEL POUR TOUTS LES DÉTAILS.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**



**PORTER UNE
PROTECTION OCULAIRE
APPROUVÉE PAR LA CSA**



**PORTER UNE
PROTECTION
AUDITIVE**



**PORTER UN
MASQUE DE
PROTECTION**